


**TENNANT**<sup>®</sup>

# T1

Gulvskrubber

Dansk **DK**  
Betjeningsvejledning

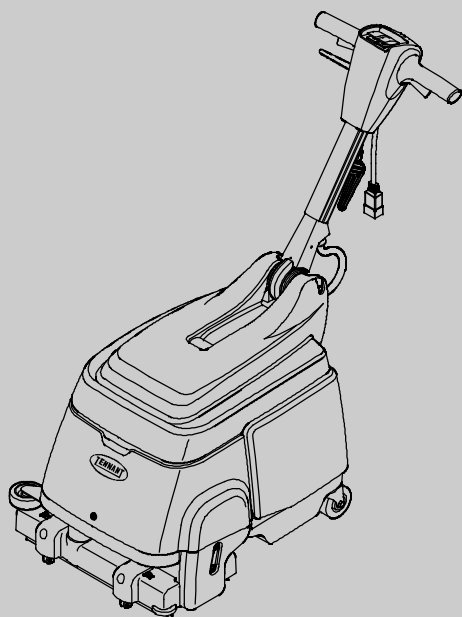

Model 9004195-230V

**CE**



Besøg:  
[www.tennantco.com/manuals](http://www.tennantco.com/manuals) for at se vores  
nyeste reservedelskatalog eller  
operatørvejledningen på andre sprog

9003687  
Rev. 01 (07-2016)



Denne vejledning leveres med hver ny model.  
Den indeholder den nødvendige vejledning til betjening og vedligeholdelse.

**Vejledningen bør gennemlæses i sin helhed, før maskinen betjenes eller vedligeholdes.**

Maskinen yder en fortrinlig service. Der opnås imidlertid de bedste resultater med et minimum af omkostninger, hvis:

- Maskinen betjenes med rimelig forsigtighed.
- Maskinen vedligeholdes regelmæssigt - i overensstemmelse med vejledningen.
- Maskinen vedligeholdes med reservedele, der er leveret af producenten, eller tilsvarende dele.

**Besøg [www.tennantco.com/manuals](http://www.tennantco.com/manuals) for at vise, udskrive eller hente vejledninger online.**

Reservedele og tilbehør kan bestilles online pr. telefon, pr. fax eller pr. brev.

**UDPAKNING AF MASKINEN:** Kontrollér omhyggeligt emballagen for tegn på beskadigelse. Meddel enhver skade til transportfirmaet.



**BESKYT MILJØET**

Bortskaf venligst al emballage og gamle maskindele på en sikker og miljøvenlig måde i henhold til de lokale bortskaffelsesdirektiver.



Husk altid at genbruge.

**MASKINDATA**

Udfyld venligst på installationstidspunktet til fremtidig brug.

Modelnr. - \_\_\_\_\_

Serienr. - \_\_\_\_\_

Maskineekstraudstyr - \_\_\_\_\_

Salgskonsulent. - \_\_\_\_\_

Salgskonsulentens tf.: - \_\_\_\_\_

Kundenr. - \_\_\_\_\_

Installationsdato - \_\_\_\_\_

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

<b>SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER</b> .....	<b>3</b>
VEJLEDNING OM JORDFORBINDELSE ...	4
<b>SIKKERHEDSMÆRKATER</b> .....	<b>4</b>
<b>MASKINKOMPONENTER</b> .....	<b>5</b>
<b>OPLYSNINGER OM BØRSTER</b> .....	<b>6</b>
<b>MASKINOPSTILLING</b> .....	<b>6</b>
INSTALLATION AF BØRSTE .....	6
FYLDNING AF VASKEMIDDELTANKEN ....	6
TILSLUTNING AF NETLEDNING .....	7
<b>MASKINBETJENING</b> .....	<b>7</b>
KONTROLLÉR FØR DRIFT .....	7
SKRUBNING AF GULVE .....	8
<b>MASKINVEDLIGEHOEDELSSE</b> .....	<b>9</b>
EFTER HVER BRUG .....	9
EFTER HVER 100 TIMERS BRUG .....	11
BØRSTEMOTORVEDLIGEHOEDELSSE .....	11
<b>OPLAGRING AF MASKINEN</b> .....	<b>11</b>
<b>ANBEFALEDE LAGERKOMPONENTER</b> .....	<b>11</b>
<b>FEJLFINDING</b> .....	<b>12</b>
<b>MASKINSPECIFIKATIONER</b> .....	<b>13</b>
<b>MASKINDIMENSIONER</b> .....	<b>13</b>

**TENNANT N.V.**

Industrielaan 6 5405 AB  
P.O. Box 6 5400 AA Uden - Holland

[europa@tennantco.com](mailto:europa@tennantco.com)  
[www.tennantco.com](http://www.tennantco.com)

Specifikationer og reservedele kan ændres uden varsel.

Originale instruktioner. Copyright © 2008-2016 TENNANT Company, trykt i Holland. Alle rettigheder forbeholdes.

## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Maskinen er beregnet til kommerciel brug. Den er udelukkende beregnet til at skrubbe hårde gulve indendørs og ikke til andre formål.

Alle brugere skal have læst, forstået og anvende følgende sikkerhedsforanstaltninger.

De følgende advarselssymboler og overskriften "SIKKERHEDSHENSYN" bruges i hele vejledningen som beskrevet:

**⚠ ADVARSEL:** Advarer om farer og risikabel betjening, der kan resultere i alvorlig personskade eller død.

**SIKKERHEDSHENSYN:** Angiver de regler, der skal følges ved sikker betjening af udstyret.

De følgende sikkerhedsforanstaltninger angiver mulige faresituationer for brugeren eller udstyret.

**⚠ ADVARSEL:** Risiko for brand eller eksplosion:

- Brug, eller opsaml ikke brændbare materialer
- Brug kun kommercielt tilgængelige gulvrensingsmidler til brug i maskiner.
- Brug den ikke tæt ved brændbare væsker, dampe eller antændeligt støv.

Denne maskine er ikke forsynet med eksplosionssikrede motorer. De elektriske motorer giver en gnist ved opstart og under drift, der kan forårsage lynbrand eller eksplosion, hvis maskinen bruges i et område, hvor der findes brændbare dampe/væsker eller brændbart støv.

**⚠ ADVARSEL:** Elektrisk fare

- Brug ikke maskinen med beskadiget netledning.
- Foretag ikke ændringer af stikket.
- Tag netstikket ud, før maskinen serviceres.

Hvis netledningen er beskadiget eller knækket, skal den udskiftes af producenten eller dennes servicetekniker eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå ulykker.

**⚠ ADVARSEL:** Roterende børste. Hold hænderne på afstand. Tag netstikket ud, før maskinen serviceres.

**⚠ ADVARSEL:** Risiko for elektrisk stød. Må ikke bruges udendørs. Udsæt ikke maskinen for regn. Opbevar maskinen indendørs.

**SIKKERHEDSHENSYN:**

1. Betjen ikke maskinen:

- Uden fornøden træning og tilladelse.
- Uden at have læst og forstået brugervejledningen.

- I et område hvor brændbare dampe/væsker eller antændeligt støv er til stede.
- Medmindre ledningen er korrekt jordforbundet. Brug kun producentens netledning, som udelukkende er udformet til denne maskine. Brug ikke forlængerledninger.
- Udendørs.
- Hvis de rigtige arbejdsforhold ikke er til stede.
- Hvis der står vand.

2. Før maskinen betjenes:

- Sørg for, at alle sikkerhedsindretninger er på plads og fungerer korrekt.
- Brug sko, der ikke er glatte.
- Anbring skilte med angivelse af vådt gulv efter behov.

3. Ved betjening af maskinen:

- Undgå at køre over netledningen med maskinen.
- Træk ikke maskinen i stikket eller ledningen.
- Træk ikke netledningen omkring skarpe kanter eller hjørner.
- Træk ikke stikket ud ved at trække i ledningen.
- Stræk ikke ledningen.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Hold ledningen væk fra varme overflader.
- Rapportér straks fejl og beskadigelser på maskinen.
- Lad aldrig børn lege på eller omkring maskinen.
- Hvis skum eller væske strømmer ud af maskinen, skal du øjeblikkeligt slukke den.

4. Før maskinen forlades eller serviceres:

- Sluk for maskinen.
- Træk stikket ud af vægkontakten.

5. Når maskinen serviceres:

- Træk netstikket ud af væggen.
- Undgå dele i bevægelse. Vær ikke iført løs jakke, skjorte eller ærmer.
- Tænd ikke for maskinen, og undgå at spraye den eller gøre den våd. Der kan opstå fejl i det elektriske system.
- Brug reservedele, der er fremstillet af producenten, eller dele af tilsvarende kvalitet.
- Alle reparationer skal udføres af autoriseret personale.
- Maskinen må ikke modificeres.

6. Ved transport af maskinen:

- Træk netstikket ud af væggen.
- Få hjælp til at løfte maskinen.
- Køb ikke op eller ned ad trapper.
- Spænd maskinen fast til lastvognen eller anhængerens med fastspændingsstropperne.

**VEJLEDNING OM JORDFORBINDELSE**

Maskinen skal jordes. Hvis der opstår fejl på maskinen eller nedbrud, sørger jordforbindelsen for, at der er en forbindelse med mindst mulig modstand til at reducere risikoen for elektrisk stød. Denne maskine er forsynet med en ledning med jordforbindelse og jordstik. Stikket skal anbringes i en vægkontakt, der er installeret i overensstemmelse med de lokale forskrifter.

**⚠ ADVARSEL:** Forkert tilslutning af jordlederen kan resultere i risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicemedarbejder, hvis du er i tvivl om, stikkontakten er korrekt jordet. Foretag ikke ændringer af stikket, der leveres med maskinen. Hvis det ikke passer i stikkontakten, skal du få en kvalificeret elektriker til at installere en korrekt stikkontakt.

**SIKKERHEDSMÆRKATER**

Sikkerhedsmærkaterne er anbragt på maskinen på de angivne steder. Udskift/påsæt mærkater, hvis de mangler, bliver beskadigede eller ugyldige.



**SIKKERHEDSHENSY:**  
Læs vejledningen før  
betjening af maskinen



**⚠ ADVARSEL:**  
Roterende børste. Hold  
hænderne på afstand.  
Tag netledningen ud, før  
maskinen serviceres.




**⚠ ADVARSEL:** Risiko for  
brand eller eksplosion.  
Brug ikke brandbare  
væsker. Opsaml ikke  
brændbare væsker



**⚠ ADVARSEL:** Elektrisk fare.  
Brug ikke maskinen med  
beskadiget ledning. Træk stikket ud  
før servicering.



## MASKINKOMPONENTER

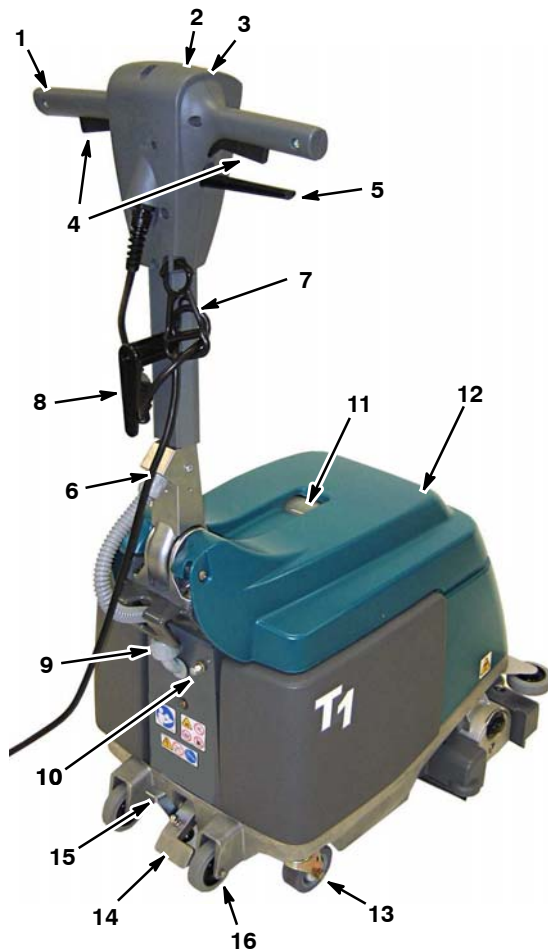

1. Justerbart styrehåndtag
2. ON/OFF- kontakt
3. Kontakt til skrubbefunktion
4. Startudløser
5. Håndtagsjustering
6. 15 m netledning
7. Aflastningsclips til netledning
8. Krog til netledning
9. 7.5A kredsløbsafbryder
10. 2.5A børstekredsløb, afbryderknop
11. Genindvindingsvindue
12. Dæksel til tank
13. Hovedhjul

14. Løftepedal til skrubbehoved
15. Transportudløserpedal
16. Kurve- /vippehjul
17. Vakuumflydeventil
18. Genindvindingstank
19. Vaskemiddeltank
20. Vaskemiddelslange
21. Skærm til vaskemiddelslange
22. Timetæller
23. Vakuumindtagsskærm
24. Skrubbehoved
25. Gummiskraberblade
26. Stødfangerhjul

### KONTAKTSYMBOLER

⏏ Tænd

⏏ Sluk

⚙ Vakuum

☀ Børste

🧴 Vaskemiddel

**OPLYSNINGER OM BØRSTER**

**Skrubbebørste af blødt nylon -**

Bestillingsnummer 1037197 (standard)  
 Anbefales til rengøring af overfladebehandlede gulve uden at fjerne finish. Renser uden at ridse.

**Skrubbebørste af polypropylen -**

Bestillingsnummer 1037277 (ekstra)  
 Denne generelt anvendelige børste af polypropylen bruges til at skrubbe lettere sammenpresset snavs. Denne børste fungerer godt til vedligeholdelse af beton, træ og fugede flisegulve.

**Skrubbebørste med stærkt slibende trådbørster -**

Bestillingsnummer 1037278 (ekstra)  
 Nylonfibre, der er imprægnerede med slibende korn til fjernelse af pletter og snavs. Stærk virkning på enhver overflade. Virker godt ved ansamlinger, fedt eller dækmærker.

**MASKINOPSTILLING**

**INSTALLATION AF BØRSTE**

**SIKKERHEDSHENSYN: Sluk for maskinen, og fjern ledningen fra stikkontakten før installation.**

1. Hæv skrubbehovedet til transportpositionen ved at træde på skrubbehovedets løftepedal (figur 1).



FIG. 1

2. Fjern pladen fra børstens ende. Drej pladens låseknop mod uret for at fjerne den (figur 2).



FIG. 2

3. Slut den kærvede ende af børsten til drevnavet (figur 3).

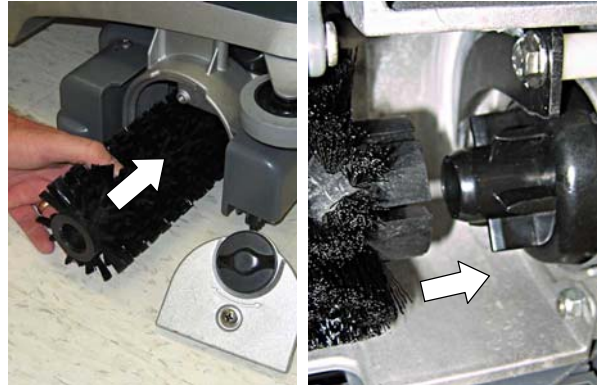


FIG. 3

4. Slut pladen til børsten, og sæt pladen på igen. Sørg for, at pladens kroge sidder fast i bunden af børsten, og at låseknappen er sikret (figur 4).



FIG. 4

**BEMÆRK:** Hvis maskinen oplagres i længere tid, skal du hæve skrubbehovedet til transportpositionen (figur 19).

**FYLDNING AF VASKEMIDDELTANKEN**

1. Løft dækslet, og fjern vaskemiddeltanken fra maskinen (figur 5).
2. Fyld vaskemiddeltanken med 11 l rent vand (50°C maks. temperatur) (figur 6). Påfyld ikke over mærket "MAX". Fyld den delvist, hvis du ikke kan løfte en fuld tank.



FIG. 5



FIG. 6

**ADVARSEL:** Brug ikke genindvindingstanken til at fylde vaskemiddeltanken med. Snavs fra genindvindingstanken kan beskadige vaskemiddelpumpen.

3. Hæld et anbefalet, lavtskummende rengøringsmiddel i vaskemiddeltanken svarende til det angivne blandingsforhold på flasken.

**⚠ ADVARSEL:** Risiko for brand eller eksplosion. Brug ikke brændbare materialer. Brug kun kommercielt tilgængelige gulvrengøringsmidler til brug i maskiner.

**ADVARSEL:** Brug kun godkendte rengøringsmidler. Skade på maskinen på grund af brug af forkert rengøringsmiddel gør producentens garanti ugyldig.

*Kontakt din forhandler for oplysninger om godkendte rengøringsmidler.*

4. Sænk skærmen til vaskemiddelslangen ned i vaskemiddeltanken, og luk dækslet (figur 7).



FIG. 7

### TILSLUTNING AF NETLEDNING


1. Slut den medfølgende ledning til maskinen, og slut netledningen til aflastningsclipsen som vist (figur 8).

**SIKKERHEDSHENSYN:** Betjen ikke maskinen, med mindre netledningen er korrekt jordforbundet. Brug kun producentens netledning, som udelukkende er udformet til denne maskine. Brug ikke forlængerledninger.

2. Sæt netstikket i en vægkontakt med jordforbindelse (figur 9).



FIG. 8

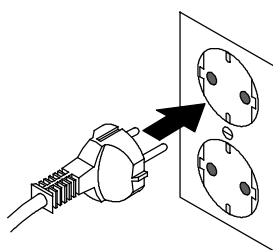

230V  
FIG. 9

**⚠ ADVARSEL:** Elektrisk fare. Brug ikke maskinen med beskadiget netledning.

Hvis netledningen er beskadiget eller knækket, skal den udskiftes af producenten eller dennes servicetekniker eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå ulykker.

3. Vikl netledningen omkring håndtaget og ledningskrogen, når maskinen skal opbevares. Når du vil fjerne netledningen, skal du dreje ledningskrogen opad (figur 10).



FIG. 10

## MASKINBETJENING

**SIKKERHEDSHENSYN:** Betjen ikke maskinen med mindre, at betjeningsvejledningen er læst og forstået.

### KONTROLLÉR FØR DRIFT

1. Kontrollér netledningen for beskadigelse.
2. Fej, og svabr -gulvet.
3. Kontrollér, at børsten og gummiskraberbladene er monteret.

**SKRUBNING AF GULVE**

**⚠ ADVARSEL: Risiko for brand eller eksplosion. Brug, eller opsaml ikke brændbare materialer.**

1. Træk i håndtaget, og indstil det til bekvem driftshøjde (figur 11). Slip håndtaget for at låse positionen.



FIG. 11

2. Sænk skrubbehovedet til gulvet ved at træde på transportudløserpedalen (figur 12).



FIG. 12

3. Tryk hovedkontakten til indstillingen (I) (figur 13).
4. Tryk skrubbefunktionsknappen mod funktionen vakuum/børste/vaskemiddel (figur 14).



FIG. 13



FIG. 14

5. Når du vil begynde skrubningen, skal du trække i startudløserne og skubbe eller trække maskinen i hver retning (figur 15).

**SIKKERHEDSHENSYN: Når du betjener maskinen, må du ikke køre den hen over netledningen.**

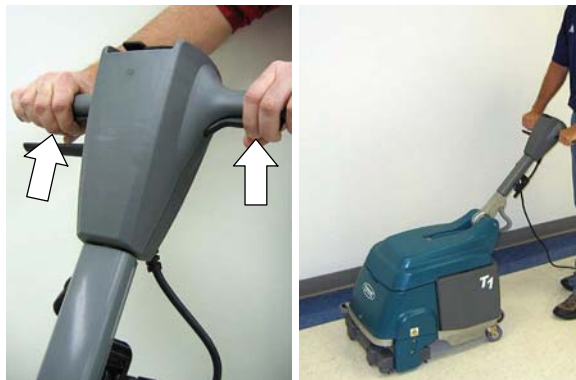


FIG. 15

6. Ved stop skal du slippe udløserne og fortsætte med at bevæge maskinen for at opsamle rengøringsmidlet.
7. Se vandopsamlingen fra genindvindingsvinduet (figur 16). Når vandopsamlingen stopper, skal du afbryde netledningen og tømme genindvindingsstanken.

Maskinen er udstyret med en vakuumflydeventil, der automatisk stopper vandopsamlingen, hvis vandniveauet når toppen. Der høres en pludselig ændring af lyden fra vakuummotoren.

**ADVARSEL: Check, om der er skumdannelse i genindvindingsstanken. Tøm om nødvendigt tanken. Skum aktiverer muligvis ikke flydeventilen, hvilket kan resultere i beskadigelse af vakuummotoren.**



FIG. 16

**SIKKERHEDSHENSYN: Hvis skum eller væske strømmer ud af maskinen, når den bruges, skal du øjeblikkeligt slukke den.**



8. Ved meget snavsede overflader skal du trykke skrubbefunktionsknappen mod funktionen børste/vaskemiddel (figur 17). Dette giver dig mulighed for at bruge dobbelt skrubbemetode. Skrub først det snavsede område med funktionen børste/vaskemiddel, og skrub derefter området igen med funktionen vakuum/børste/vaskemiddel.

**SIKKERHEDSHENSYN: Anbring skilte med "VÅDT GULV" efter behov, før maskinen bruges.**

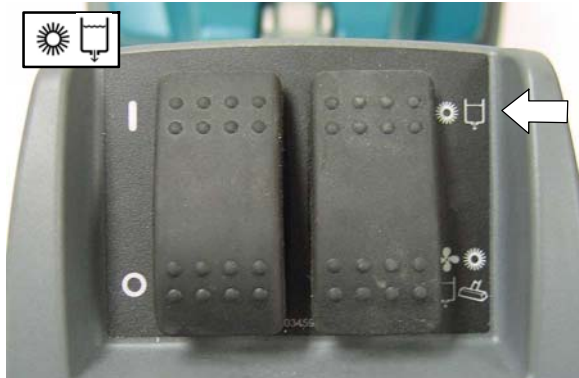


FIG. 17

9. Børstekredsløbsafbryderen vil blive udløst, hvis børsten obstrueres. For at nulstille kredsløbsafbryderen skal du tage netledningen ud, fjerne forhindringen og nulstille 2.5 amp kredsløbsafbryderknappen (figur 18). Hvis kredsløbsafbryderen ikke nulstilles øjeblikkeligt, skal du lade motoren køle af.

**SIKKERHEDSHENSYN: Før du fjerner forhindringer fra børsten, skal du tage netledningen ud af stikkontakten.**

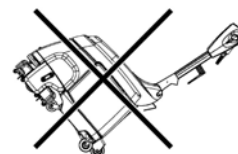


FIG. 18

10. Når maskinen transporteres, skal du hæve skrubbehovedet til transportpositionen (figur 19).



FIG. 19



**SIKKERHEDSHENSYN: Kør ikke op eller ned ad trapper under transport af maskinen.**

## MASKINVEDLIGEHOELDELSE

Følg blot de anbefalede reglerne for vedligeholdelse for at holde maskinen i god driftsmæssig stand.

**SIKKERHEDSHENSYN: Sluk for maskinen, og fjern ledningen fra stikkontakten før vedligeholdelse.**

**ADVARSEL: Kontakt det autoriserede servicecenter for at få maskinen repareret.**

### EFTER HVER BRUG

1. Tør netledningen af, og check for beskadigelse (figur 20). Vikl netledningen omkring håndtaget og ledningskrogen, når den ikke bruges (figur 21).



FIG. 20



FIG. 21

**⚠ ADVARSEL: Elektrisk fare. Brug ikke maskinen med beskadiget netledning.**

Hvis netledningen er beskadiget eller knækket, skal den udskiftes af producenten eller dennes servicetekniker eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå ulykker.

2. Tøm genindvindings- og vaskemiddeltanken, og skyl den grundigt med vand (figur 22).



FIG. 22

3. Rengør vakuumflydeventilen (figur 23) og vakuumindtagsskærmen for eventuelt affald (figur 24).



FIG. 23



FIG. 24

4. Rengør skærmen til vaskemiddelslangen (figur 25).



FIG. 25

5. Fjern, og rens børsten (figur 26). Udskift børsten, hvis den er slidt.

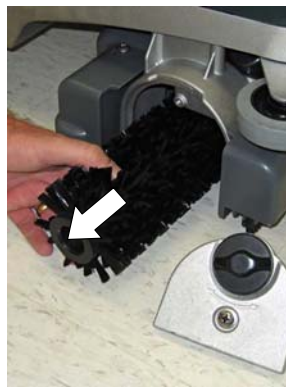


FIG. 26

6. Rengør undersiden af skrubbehovedet (figur 27).

**SIKKERHEDSHENSYN:** Før maskinen vippes tilbage, skal netledningen tages ud af vægkontakten.



FIG. 27

7. Tør gummiskraberbladene rene for evt. affald (figur 28). Udskift bladene, hvis de er slidte eller beskadigede.

**SIKKERHEDSHENSYN:** Før maskinen vippes tilbage, skal netledningen tages ud af vægkontakten.



FIG. 28

Hvis du vil fjerne gummiskraberbladene, skal du løfte holderclipsen og trække bladet ud af kanalen (figur 29).

Når du udskifter bladene, skal du installere de røde blade i de indvendige kanaler og de grå blade i de udvendige kanaler med ribberne udad.

**BEMÆRK:** De røde og grå skinner er udformet til tilpasning til den korrekte kanal, så forkert installation undgås.

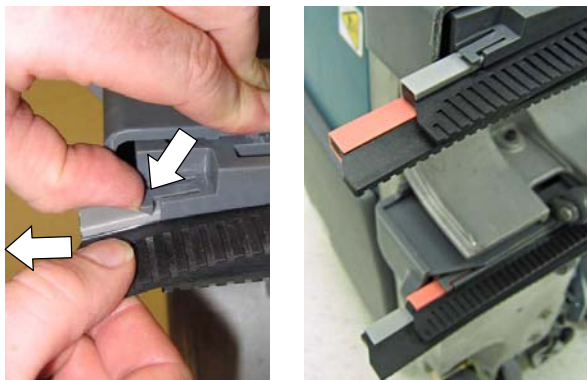


FIG. 29

8. Rengør maskinen med almindeligt rengøringsmiddel og en fugtig klud (Figur 30).



FIG. 30

#### EFTER HVER 100 TIMERS BRUG

1. Skyl vaskemiddelsystemet med hvid eddike for at fjerne kemiske aflejringer. Hæld 2,2 l hvid eddike i vaskemiddeltanken, og betjen maskinen i 1-2 minutter, og lad eddiken forblive i tanken i op til seks timer. Skyl vaskemiddelsystemet med vand.

2. Fjern sprøjtemundstykket, og lad det ligge lidt i hvid eddike for at undgå tilstopning. Brug ikke et spidst objekt til at rense sprøjtemundstykket med, da det vil blive beskadiget (figur 31).

**SIKKERHEDSHENSYN:** Ved servicering af maskinen skal netledningen tages ud af vægkontakten.

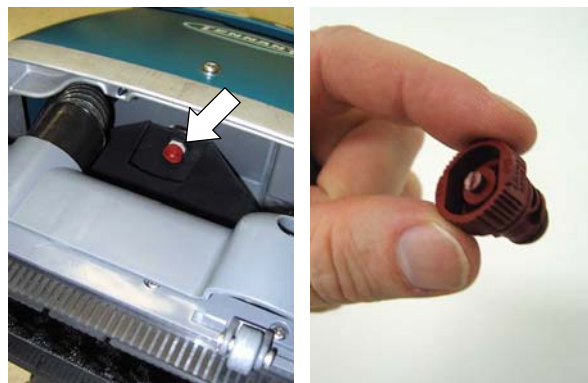


FIG. 31

#### BØRSTEMOTORVEDLIGEHOLDELSE

Kontakt dit autoriserede servicecenter for udskiftning af kulbørsterne.

Udskiftning af kulbørster	Timer
Børstemotor	500

#### OPLAGRING AF MASKINEN

Tøm tankene, og opbevar maskinen på et tørt sted i opretstående stilling. Rul netledningen rundt om håndtaget og ledningskrogen. Hæv skrubbehovedet til transportstillingen.

Hvis maskinen opbevares ved frostgrader, skal du rense vaskemiddelsystemet og pumpe alt vand ud.

**⚠ ADVARSEL:** Risiko for elektrisk stød. Brug den ikke udendørs. Udsæt ikke maskinen for regn. Opbevar maskinen indendørs.

#### ANBEFALEDE LAGERKOMPONENTER

Se i reservedelslisten angående de anbefalede komponenter.

Besøg [www.tennantco.com/manuals](http://www.tennantco.com/manuals) for at vise, udskrive eller hente vejledninger online.

**FEJLFINDING**

<b>FEJL</b>	<b>ÅRSAG</b>	<b>LØSNING</b>
Maskinen fungerer ikke.	Fejl ved netledningen.	Udskift netledningen.
	Kredsløbsafbryderen er udløst.	Afbryd netledningen, og find årsagen. Nulstil 7.5 amp kredsløbsafbryderknappen. Kontakt servicecenteret, hvis kredsløbsafbryderen fortsat udløses.
Børsten roterer ikke.	Kredsløbsafbryderen er udløst.	Tag netstikket ud, og check børsten for blokeringer. Nulstil 2.5 amp kredsløbsafbryderknappen.
	Knækket børsterem.	Kontakt servicecenter.
	Fejlbehæftet børstemotor eller slidte kulbørster.	Kontakt servicecenter.
Dårlig vandopsamling.	Forkert skrubbefunktion.	Indstil skrubbekontakten korrekt.
	Gummiskraberblade tilstoppede.	Fjern affald fra gummiskraberbladene.
	Slidte eller beskadigede gummiskraberblade.	Udskift gummiskraberbladene.
	Tilstoppet flydeventil.	Fjern snavs fra flydeventil.
	Tilstoppet vakuumindtagsskærm.	Fjern snavs fra indtagsskærmen.
	Slidte pakninger på tankdæksel.	Udskift pakningerne.
	Tilstoppet vakuumslange.	Kontakt servicecenter.
	Fejl på vakuummotoren.	Kontakt servicecenter.
Ujævn eller ingen spray.	Tilstoppet sprøjtemundstykke.	Rens, eller udskift mundstykket.
	Forkert sprøjtemundstykkevinkel.	Tilpas sprøjtemundstykkevinkel.
	Fejlbehæftet sprøjtemundstykke.	Udskift sprøjtemundstykke.
	Tøm vaskemiddeltanken.	Fyld vaskemiddel i tanken.
	Tilstoppet skærm til vaskemiddelslange.	Fjern snavs fra skærmen.
	Beskadiget vaskemiddelslange.	Kontakt servicecenter.
	Fejl ved vaskemiddelpumpen.	Kontakt servicecenter.
Dårlig fejning.	Slidt børste.	Udskift børste.
	Forkert børstetype.	Skift til anden type børste. (Se OPLYSNINGER OM BØRSTER på side 6).

**MASKINSPECIFIKATIONER**

<b>MODEL</b>	<b>T1</b>
LÆNGDE	693 mm med håndtag foldet
BREDDE	501 mm
HØJDE	605 mm med håndtag foldet
VÆGT	44 kg
VASKEMIDDELKAPACITET	11,4 l
GENINDVINDINGSTANKENS KAPACITET	17 l
PRODUKTIVITET - GENS.	810 m <sup>2</sup> /t
RENGØRINGSBREDDE	380 mm
GUMMISKRABERBREDDE	445 mm
BØRSTETRYK	15 kg
BØRSTEMOTOR	230V, 0,3 kW, 1,6 A, 1200 børsteomdrejninger pr. minut
VAKUUMMOTOR	230V, 0,88 kW, 2- faset 5,7, 3,6 A
VANDLØFT/LUFTSTRØM	2184 cm
VASKEMIDDELPUMPE	230V, 0,032 kW, 0,14 A
STRØMNINGSKRAFT	0,38 l/min.
SPÆNDING	230 vekselstrøm
SAMLET STRØMFORBRUG	5,8 A
NETLEDNINGENS LÆNGDE	15 m
DECIBEL VED OPERATØRENS ØRE, INDENDØRS	72 dBA
BESKYTTELSESGRAD	IPX3
VIBRATION VED KONTROlhÅNDTAGENE	<2,4 m/s <sup>2</sup>

**MASKINDIMENSIONER**