


TENNANT[®]

T1

Padlósúroló

Magyar **HU**

Felhasználói kézikönyv

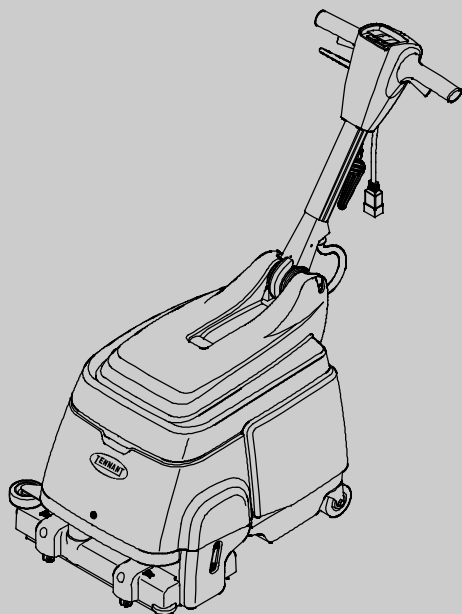

Model 9004195-230V

CE



Az alkatrészeket ismertető legfrissebb kézikönyvet és a Felhasználói kézikönyv más nyelvű változatát a következő webhelyről töltheti le:

www.tennantco.com/manuals

9003693
Rev. 01 (07-2016)



Jelen kézikönyvet valamennyi új géphez mellékeljük. A kézikönyv tartalmazza a szükséges üzemeltetési és karbantartási útmutatásokat.

Olvassa végig a kézikönyvet és legyen tisztában a gép működésével, mielőtt működteti vagy javítást végez rajta.


A gép kiváló szolgáltatásokat nyújt. Ugyanakkor a gép hatékony és költségtakarékos üzemeltetése akkor biztosítható, ha:

- a gépet megfelelő gondossággal működtetik,
- a gépet rendszeresen karbantartják a gépre vonatkozó karbantartási utasítások szerint,
- A gép karbantartásához gyári, vagy azzal egyenértékű alkatrészeket használnak.

A kézikönyvek a www.tennantco.com/manuals webhelyen tekinthetők meg, nyomtathatók ki vagy tölthetők le.


Az alkatrészeket és anyagokat meg lehet rendelni az Interneten keresztül, vagy telefonon, faxon és e-mailben.

A GÉP KICSOMAGOLÁSA: Figyelmesen ellenőrizze a dobozt, hogy nem sérült-e. Ha sérülést észlelt, haladéktalanul tájékoztassa a szállítót.



VÉDJE A KÖRNYEZETET!

A csomagolóanyagokat és az elhasználadott gépalkatrészeket környezetkímélő módon, a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi szabályozásnak megfelelően selejtezze le.



Mindig gondoskodjon az újrahasznosításról.

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
 P.O. Box 6 5400 AA Uden - Nizozemsko
europa@tennantco.com
www.tennantco.com

A műszaki adatok és a felhasznált alkatrészek külön értesítés nélkül változhatnak.

Eredeti utasítások. Szerzői jog © 2008-2016 TENNANT Company. Nyomtatás helye: Hollandia. Minden jog fenntartva.

A GÉP ADATAI

Kérjük, hogy a későbbi visszakeresések érdekében a rovatokat az első üzembe helyezéskor töltsse ki.

Típuszám - _____

Gyártási szám. - _____

A gép felszereltsége - _____

Kereskedelmi képviselő - _____

Kereskedelmi képviselő telefonszáma - _____

Ügyfél száma - _____

Üzembehelyezés dátuma - _____

TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	3
FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK	4
BIZTONSÁGI CÍMKÉK	4
A GÉP RÉSZEI	5
KEFE JELLEMZŐI	6
A GÉP BEÁLLÍTÁSA	6
A KEFE FELSZERELÉSE	6
A TISZTÍTÓSZERES TARTÁLY FELTÖLTÉSE	7
A TÁPVEZETÉK CSATLAKOZTATÁSA	7
A GÉP MŰKÖDTETÉSE	8
MŰKÖDTETÉS ELŐTT	8
PADLÓK SÚROLÁSA	8
A GÉP KARBANTARTÁSA	10
MINDEN HASZNÁLAT UTÁN	10
MINDEN 100 ÜZEMÓRA UTÁN	12
A KEFEMEGHAJTÓ KARBANTARTÁSA	12
A GÉP TÁROLÁSA	12
RAKTÁRKÉSZLETEN LÉVŐ AJÁNLOTT TERMÉKEK	12
HIBAELHÁRÍTÁS	13
A GÉP MŰSZAKI ADATAI	14
A GÉP MÉRETEI	14

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ez a gép kereskedelmi célú felhasználásra készült. Kialakítása épületen belüli kemény padlóburkolatok súrolását teszi lehetővé, más felhasználási területeken nem alkalmazható.

Minden gépkezelőnek kötelessége, hogy elolvassa, tudomásul vegye és betartsa a következő biztonsági óvintézkedéseket.

Az alábbi figyelmeztető jel és "A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN" felirat végig szerepel a gépkönyvben. Jelentésüket a következő leírások tartalmazzák:

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Olyan veszélyekre vagy helytelen eljárásokra figyelmeztet, amelyek súlyos személyi sérülést vagy halálos balesetet okozhatnak.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Ezt a feliratot olyan eljárások ismertetése követi, amelyek a berendezés biztonságos működtetéséhez szükségesek.

Az alábbi, elővigyázatosságra figyelmeztető jel olyan körülményekre hívja fel a figyelmet, amelyek veszélyt jelenthetnek a kezelőszemélyzetre vagy a berendezésre.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Tűz- vagy robbanásveszély

- Ne használjon és ne szedjen fel gyúlékony anyagokat.
- Kizárólag gépi felhasználásra alkalmas, kereskedelmi forgalomban kapható padlótisztító szereket használjon.
- Soha ne használja a gépet gyúlékony folyadékok, gáznemű anyagok vagy éghető porok közelében.

A gép nincs felszerelve robbanás ellen védett motorokkal. Az elektromos motor szikrát bocsát ki a beindításkor és a működtetés során, ami tüzet vagy robbanást okozhat, ha a gépet olyan területen működtetik, ahol gyúlékony gázok/folyadékok vagy egyéb éghető anyagok vannak jelen.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye

- Soha ne működtesse a gépet sérült tápvezetékekkel.
- Ne alakítsa át a tápvezeték csatlakozóját.
- A gép szervizelése előtt húzza ki a tápvezetékét.

A veszélyhelyzetek elkerülése érdekében a sérült vagy törött tápvezetékét kizárólag a gyártó vagy hivatalos szervizpartnere, illetve hasonló képzettséggel rendelkező szakember cserélheti ki.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Forgó kefe. Ne érjen hozzá. A gép szervizelése előtt húzza ki a tápvezetékét.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Elektromos áramütés veszélye.

Ne működtesse a gépet az épületen kívül. Ne tegye ki a gépet eső hatásának. Zárt helyen tárolja.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN:

1. Ne működtesse a gépet:
 - Ha nincs erre kiképezve és felhatalmazva.
 - Ha nem olvasta el a felhasználói kézikönyvet, és nincs tisztában az abban foglaltakkal.
 - Olyan területen tartózkodik, ahol gyúlékony gázok/folyadékok vagy egyéb éghető anyagok vannak jelen.
 - Ha a tápvezeték nincs megfelelően földelve. Kizárólag a gyártó által forgalmazott tápvezetékét használja, amely kifejezetten ehhez a géphez lett kialakítva. Ne használjon hosszabbítót.
 - Ha az épületen kívül tartózkodik.
 - Ha a gép nincs megfelelően működőképés állapotban.
 - Álló vízben.
2. Mielőtt a gépet működteti:
 - Győződjön meg arról, hogy minden biztonsági védőeszköz a helyén van, és megfelelően működik.
 - Viseljen csúszásgátló cipőt.
 - Igény szerinte tegyen ki nedves padlóra figyelmeztető feliratokat.
3. Amikor a gépet elindítja:
 - A tápvezeték ne kerüljön a gép alá.
 - A csatlakozónál vagy a tápvezetéknél fogva ne húzza a gépet.
 - Ne húzza végig a tápvezetékét éles peremeknél vagy sarkoknál.
 - A vezetékét ne a tápvezetéknél fogva húzza ki.
 - Ne feszítse meg a tápvezetékét.
 - A hálózati csatlakozóhoz ne nyúljon nedves kézzel.
 - Tartsa távol a vezetékét forró felületektől.
 - Azonnal jelentse, ha a gép megrongálódott, vagy hibásan működik.
 - Ne engedje, hogy gyermekek a gépen vagy a gép közelében játsszanak.
 - Amennyiben hab vagy folyadék kezd el szivárogni a gépből, azonnal állítsa le a gépet.

4. Mielőtt a gépet elhagyja, vagy javítást végez rajta:
- Kapcsolja ki a gépet.
 - Húzza ki a vezetékét a fali aljzattól.
5. Amikor a gépet javítja:
- Húzza ki a tápvezetékét a fali aljzattól.
 - Tartson megfelelő távolságot a mozgó alkatrészektől. Ne viseljen bő kabátot, inget vagy más bő ujjú ruhaneműt.
 - Ne fecskendezzen és ne locsoljon nagynyomású vizet a gépre. Ez ugyanis elektromos meghibásodást okozhat.
 - A gyári vagy a gyár által jóváhagyott cserealkatrészeket használja.
 - Bármilyen javítást csak képzett szervizszemélyzet végezhet.
 - Ne változtassa meg a gép eredeti kialakítását.
6. Amikor a gépet szállítja:
- Húzza ki a tápvezetékét a fali aljzattól.
 - A gép felemeléséhez vegyen igénybe segítséget.
 - Ne görgesse a gépet felfelé vagy lefelé a lépcsőkön.
 - A gépet lerögzítő hevederekkel rögzítse teherautóhoz vagy pótkocsihoz.

FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK

A gépet földeléssel kell ellátni. Ha a gépben elektromos meghibásodás fordul elő, a földelés biztosítja a legkisebb ellenállás útját az elektromos áram számára, ezzel is csökkentve az áramütés kockázatát. A gép olyan vezetékkel van ellátva, amely földelő vezetékkel és földelő csatlakozóval rendelkezik. A csatlakozó a megfelelő kimenetbe csatlakoztatandó, amit az összes helyi előírásnak és utasításnak megfelelően szerelnek fel.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A berendezést földelő vezeték nem megfelelő módon történő csatlakoztatása elektromos áramütést okozhat. Ha az aljzat földelésével kapcsolatban kétségei vannak, vegye fel a kapcsolatot szakképzett villanszerelővel vagy szervizszakemberrel. Ne változtassa meg a géphez kapott csatlakozót. Amennyiben a csatlakozó nem illeszkedik az aljzatba, szereltesse be megfelelő aljzatot egy szakképzett villanszerelővel.

BIZTONSÁGI CÍMKÉK

A gépen biztonsági címkék találhatók a jelzett helyeken. A leesett, megrongálódott vagy olvashatatlaná vált címkéket cserélje ki, illetve pótolja.



A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN:
A gép üzemeltetése előtt olvassa el a kézikönyvet



⚠ FIGYELMEZTETÉS:
Áramütés veszélye. Ne használja a gépet, ha a vezeték sérült. Szervizelés előtt húzza ki a tápvezetékét.




⚠ FIGYELMEZTETÉS:
Forgó kefe. Ne érjen hozzá. A gép szervizelése előtt húzza ki a tápvezetékét.



⚠ FIGYELMEZTETÉS:
Tűz- vagy robbanásveszély. Ne használjon gyúlékony folyadékokat. Ne szedjen fel gyúlékony folyadékokat

A GÉP RÉSZEI

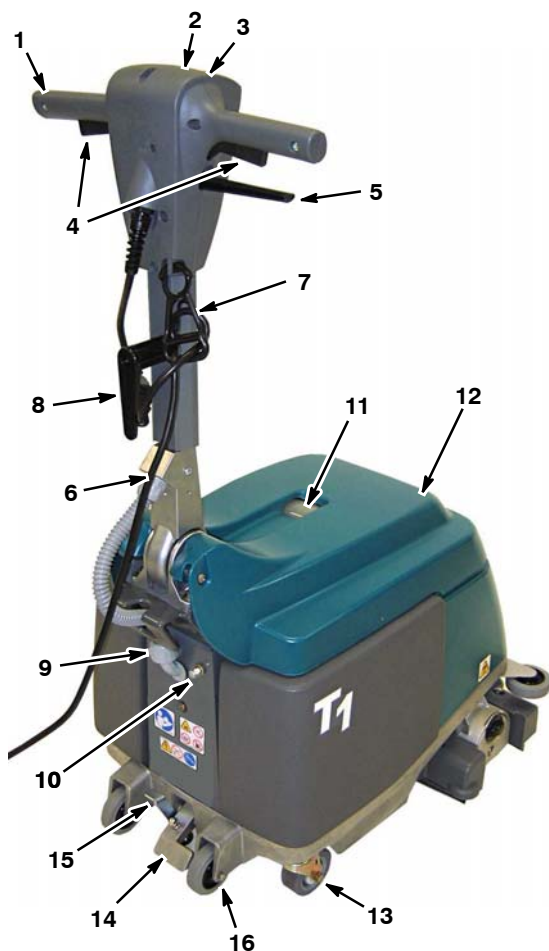

1. Állítható irányító fogantyú
2. Fő BE/KI kapcsoló
3. Súrolási üzemmód kapcsolója
4. Indítási kioldók
5. Fogantyúbeállító kar
6. Tápvezeték (15 m)
7. Feszültségmentesítő kapocs a tápvezetékhez
8. Tápvezeték kampója
9. Gép megszakítójának a gombja (7.5 A)
10. Kefe megszakítójának gombja (2.5 A)
11. Gyűjtő ablaka
12. Tartály fedele
13. Fő kerekek

14. Súrolófej-emelő pedál
15. Szállítási kiengedőpedál
16. Szegélyfok/Döntött kerekek
17. Vákuumleállító lapát
18. Gyűjtőtartály
19. Tisztítószeres tartály
20. Tisztítószeres tömlő
21. Tisztítóoldatos tömlő szűrője
22. Óraszámoló
23. Vákuumbeszívó szűrő
24. Súrolófej
25. Gumibetétek
26. Ütközőkerék

KAPCSOLÓKRA VONATKOZÓ JELÖLÉSEK

| Bekapcsolva



Kikapcsolva



Vákuum



Kefe



Tisztítóoldat

KEFE JELLEMZŐI

Puha, nejlonszálú súrolókefe -

Rendelési szám: 1037197 (szabványos)
Burkolt padlófelületek tisztításához javasolt (a felső burkolat eltávolítása nélkül). Karcmentesen tisztít.

Polipropilén szőrtájú súrolókefe -

Rendelési szám: 1037277 (opcionális)
Ez az általános célú, polipropilén szőrtékkel ellátott súrolókefe laza állagú szennyeződések súrolására használható. Ez a kefe jól használható beton, fa és ragasztott padlóburkolattal ellátott felületeken.

Erős szőrtájú súrolókefe -

Rendelési szám: 1037278 (opcionális)
Nejlonszálú, impregnált kefe csiszoló szemcsebevonattal a foltok és erősebb szennyeződések eltávolítására. Erőteljes tisztítóhatás minden felülettípuson. Kiváló hatékonysággal szedi fel a lerakódott és zsíros szennyeződések, valamint a gumiabroncsnyomokat.

A GÉP BEÁLLÍTÁSA

A KEFE FELSZERELÉSE

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A kefe felszerelése előtt kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a tápvezetékét a fali aljzatból.

1. Lépjen rá a súrolófej-emelő pedálra, és ezzel emelje fel a súrolófejet szállítási helyzetbe (1. ábra).




ÁBRA 1

2. Távolítsa el a kefe előtétlemezt a kefetalpról. A kiszereléshez fordítsa el az előtétlemez zárógombját az óramutató járásával ellentétes irányba (2. ábra).



ÁBRA 2

3. Csatlakoztassa a kefe új kefehoronnyal ellátott végét a meghajtóagyra (3. ábra).

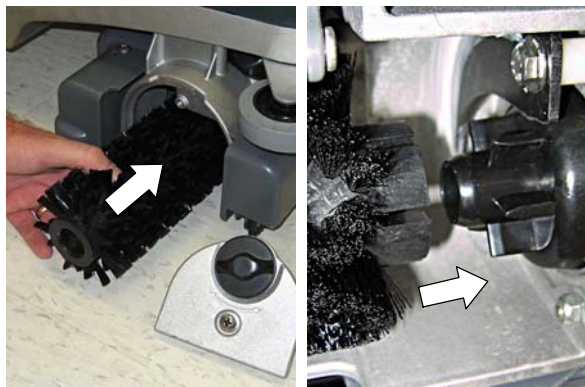

ÁBRA 3

4. Csatlakoztassa az előtétlemezt a keféhez, és szerelje vissza. Győződjön meg arról, hogy az előtétlemez tartókampói megfelelően vannak rögzítve a kefetalphoz, és a zárógomb szintén rögzítve van (4. ábra).




ÁBRA 4

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a gépet hosszabb ideig működtetés nélkül tárolja, emelje fel a súrolófejet szállítási helyzetbe (19. ábra).

A TISZTÍTÓSZERES TARTÁLY FELTÖLTÉSE

1. Emelje fel a fedelet, és vegye ki a gépből a tisztítószeres tartályt (5. ábra).
2. Töltse fel a tisztítószeres tartályt 11 liter tiszta vízzel (max. hőmérséklet: 50°C) (6. ábra). A "MAX" töltöttségi címke fölé ne töltsön vizet. Ha a teljesen feltöltött tartályt nem tudja megemelni, csak részlegesen töltsse fel.

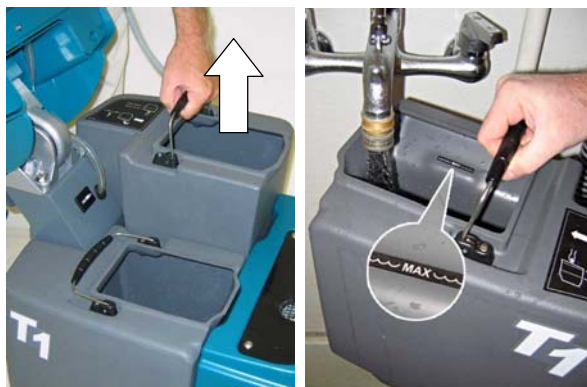

5. ÁBRA

6. ÁBRA

FIGYELEM! A tisztítószeres tartály feltöltésére ne használja a gyújtótartályt. A gyújtótartályból származó szennyeződések a tisztítószer-szivattyú sérülését okozhatják.

3. Töltsön megfelelő minőségű tisztítószeret a tisztítószeres tartályba a tárolóedényen található keverési utasításoknak megfelelően.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Tűz- vagy robbanásveszély. Ne használjon gyúlékony anyagokat. Kizárólag gépi felhasználásra alkalmas, kereskedelmi forgalomban kapható padlótisztító szereket használjon.

FIGYELEM! Kizárólag jóváhagyott tisztítószer használjon. Ha a nem megfelelő tisztítószer alkalmazása miatt a gép megrongálódik, az hatálytalanítja a gyári jótállást.

A javasolt tisztítószerekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi forgalmazóval.

4. Tegye bele a tisztítószeres tartályba a tisztítóoldatos tömlő szűrőjét, és zárja vissza a fedelet (7. ábra).



ÁBRA 7

A TÁPVEZETÉK CSATLAKOZTATÁSA


1. Csatlakoztassa a gyártótól kapott tápvezetékét a géphez, és illessze a tápvezetékét a feszültségmentesítő kapocsba az ábrának megfelelően (8. ábra).

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Ha a vezeték nincs megfelelően földelve, ne működtesse a gépet. Kizárólag a gyártó által forgalmazott tápvezeték használja, amely kifejezetten ehhez a géphez lett kialakítva. Ne használjon hosszabbítót.

2. Csatlakoztassa a tápvezetékét a megfelelően földelt fali aljzatba (9. ábra).



8. ÁBRA

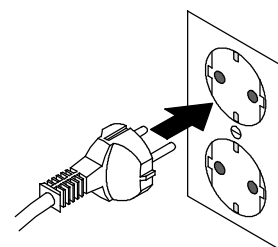

230V

9. ÁBRA

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye. Soha ne működtesse a gépet sérült tápvezetékkel.

A veszélyhelyzetek elkerülése érdekében a sérült vagy törött tápvezeték kizárólag a gyártó vagy hivatalos szervizpartnere, illetve hasonló képzettséggel rendelkező szakember cserélheti ki.

3. A gép tárolásakor tekerje fel a tápvezetékét a fogantyúra és a vezetéktartó kampóra. A tápvezeték eltávolításához fordítsa a vezetéktartó kampót felfelé (10. ábra).



ÁBRA 10

A GÉP MŰKÖDTETÉSE

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Ne működtesse a gépet, amíg nem olvasta el a felhasználói kézikönyvet, és nincs tisztában az abban foglaltakkal.

MŰKÖDTETÉS ELŐTT

1. Ellenőrizze a tápvezetékét, hogy nem sérült-e.
2. Seperje fel és portalanító ronggyal törölje fel a padlót.
3. Győződjön meg arról, hogy a kefe és a gumibetétek fel vannak szerelve.

PADLÓK SÚROLÁSA

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Tűz- vagy robbanásveszély. Ne használjon és ne szedjen fel gyúlékony anyagokat.

1. Húzza meg a fogantyúbeállító kart, és állítsa a fogantyút kényelmes kezelési magasságba (11. ábra). Oldja ki a kart a helyzet rögzítéséhez.




ÁBRA 11

2. Lépjen rá a szállítási kiengedőpedálra, és ezzel eressze le a súrolófejet a padlóra (12. ábra).



ÁBRA 12

3. Állítsa a főkapcsolót "be" (I) helyzetbe (13. ábra).
4. Állítsa a súrolási üzemmód kapcsolóját vákuum/kefe/tisztítószer módba (14. ábra).

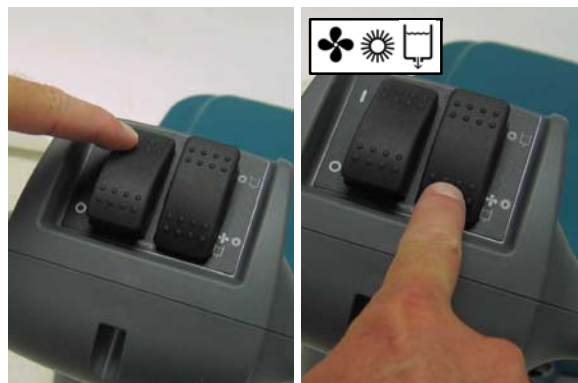


13. ÁBRA

14. ÁBRA

5. A súrolás megkezdéséhez húzza meg az indítási kioldókat, és húzza vagy tolja a gépet tetszőleges irányba (15. ábra).

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép működtetése közben ne kerüljön a tápvezeték a gép alá.

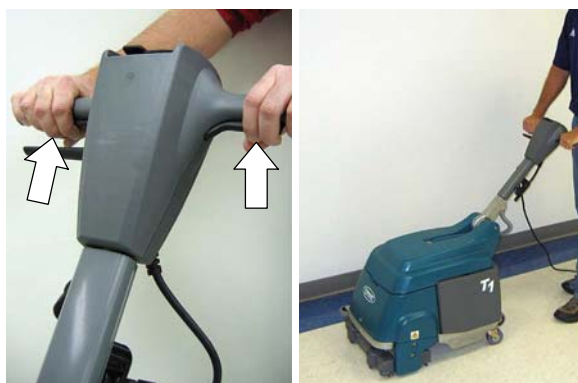

ÁBRA 15

6. A gép leállításakor oldja ki a kioldókat, és mozgassa tovább a gépet az összes tisztítószer felszedéséhez.
7. A vízfelszedést a gyűjtőablakban tekintheti meg (16. ábra). Amikor a vízfelszedés leáll, húzza ki a tápvezetékét, és ürítse ki a gyűjtőtartályt.

A géphez egy vákuumleállító lapát tartozik, amely a maximális vízszint elérése esetén automatikusan leállítja a vízfelszedést. A vákuummotor hangja hirtelen megváltozik.

FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy nem képződik-e túlzott mennyiségű hab a gyűjtőtartályban. Ha a hab túlzott mennyiségű, ürítse ki a tartályt. Előfordulhat, hogy a hab nem aktiválja a leállító lapátot, amely a vákuummotor meghibásodását okozhatja.




ÁBRA 16

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Amennyiben a gép működtetése közben hab vagy folyadék kezd el szivárogni a gépből, azonnal állítsa le a gépet.

8. Az erősen szennyezett területeknél állítsa a súrolási üzemmód kapcsolóját kefe/tisztítószer módba (17. ábra). Ily módon lehetősége van használni a dupla súrolási módszert. Először végezze el az erősen szennyezett terület súrolását kefe/tisztítószer módban, majd vákuum/kefe/tisztítószer módban ismét súrolja át a területet.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt megkezdené a gép működtetését, igény szerint helyezzen el nedves padlóra figyelmeztető feliratokat.

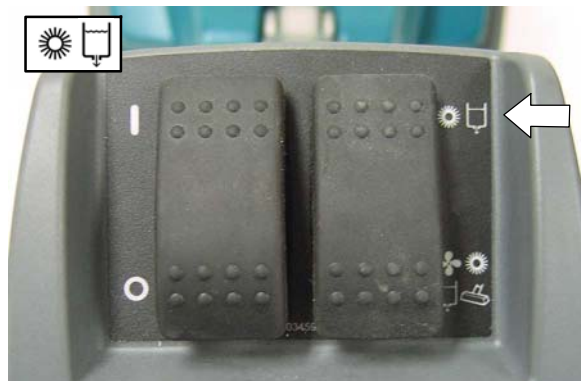

ÁBRA 17

9. Amennyiben a kefe szabad mozgása akadályozva van, a kefemeghajtó megszakítója kikapcsol. A megszakító visszaállításához húzza ki a tápvezetékét, szüntesse meg az akadályt, és állítsa vissza az 2.5 A-es megszakító gombját (18. ábra). Ha a megszakító visszaállítása nem megy végbe azonnal, várjon, amíg a motor kihűl.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Az akadály megszüntetése előtt húzza ki a tápvezetékét a fali aljzatból.




ÁBRA 18

10. A gép szállításakor emelje fel a súrolófejet szállítási helyzetbe (19. ábra).



ÁBRA 19

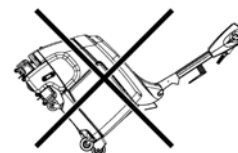

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép szállításakor ne görgesse a gépet felfelé vagy lefelé a lépcsőkön.

A GÉP KARBANTARTÁSA

A gép megfelelő üzemképes állapotának fenntartása érdekében végezze el a gépre vonatkozó karbantartási műveleteket.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A karbantartási műveletek elvégzése előtt kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a tápvezetékét a fali aljzatból.

FIGYELEM! A gép javításával kapcsolatban keresse fel a hivatalos szervizt.

MINDEN HASZNÁLAT UTÁN

1. Törölje tisztára a tápvezetékét, és vizsgálja meg, hogy nincs-e rajta sérülés (20. ábra). Amikor a gépet nem használja, tekerje a tápvezetékét a fogantyú és a vezetéktartó kampó köré (21. ábra).



20. ÁBRA



21. ÁBRA

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye. Soha ne működtesse a gépet sérült tápvezetékkel.

A veszélyhelyzetek elkerülése érdekében a sérült vagy törött tápvezetékét kizárólag a gyártó vagy hivatalos szervizpartnere, illetve hasonló képzettséggel rendelkező szakember cserélheti ki.

2. Ürítse ki a gyűjtő- és tisztítószer-tartályt, majd öblítse át őket tiszta vízzel (22. ábra).



ÁBRA 22

3. Tisztítsa meg a vákuumleállító lapátot (23. ábra) és a vákuumbeszívó szűrőt a lerakódott szennyeződésektől (24. ábra).



23. ÁBRA



24. ÁBRA

4. Tisztítsa meg a tisztítószeres tömlő szűrőjét (25. ábra).



ÁBRA 25



5. Vegye ki és tisztítsa meg a kefét (26. ábra). Amennyiben a kefe elhasználódott, cserélje ki.



ÁBRA 26



6. Tisztítsa meg a súrolófej alját (27. ábra).

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép hátradöntése előtt húzza ki a tápvezetékét a fali aljzatból.



ÁBRA 27

7. Tisztítsa meg a gumibetéteket az esetleges szennyeződésektől (28. ábra). Ha a gumibetétek elhasználódtak vagy sérültek, cserélje ki őket.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép hátradöntése előtt húzza ki a tápvezetékét a fali aljzatból.




ÁBRA 28

A gumibetétek eltávolításához emelje fel a betétrögzítő kapcsot, és húzza ki a betétet a csatornából (29. ábra).

A gumibetétek cseréje során a piros betéteket a belső csatornába, a szürke betéteket pedig a külső csatornába szerelje be oly módon, hogy a bordák kifelé nézzenek.

MEGJEGYZÉS: A piros és szürke gumibetétekhez tartozó sínek a betétek hibás beszerelésének megakadályozása érdekében úgy vannak megtervezve, hogy illeszkedjenek a megfelelő csatornához.

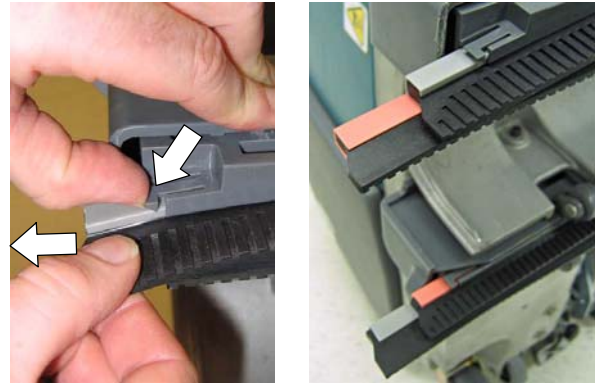

ÁBRA 29

8. A gépet univerzális tisztítószerrel és nedves ronggyal tisztítsa meg (30. ábra).




ÁBRA 30

MINDEN 100 ÜZEMÓRA UTÁN

1. Öblítse át a tisztítószeres rendszert fehér ecettel az esetleges kémiai lerakódások eltávolításához. Öntsön 2,2 liter fehér ecetet a tisztítószeres tartályba, és működtesse a gépet 1-2 percig, majd legfeljebb hat órán keresztül hagyja benne állni az ecetet. Öblítse át a tisztítószeres rendszert vízzel.
2. Vegye le a szórófejet, és az eltömődések megakadályozása érdekében tegye fehér ecetbe. A szórófej megtisztításához ne használjon hegyes tárgyakat, mivel a szórófej megsérülhet (31. ábra).

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép javításakor húzza ki a tápvezetékét a fali aljzatból.

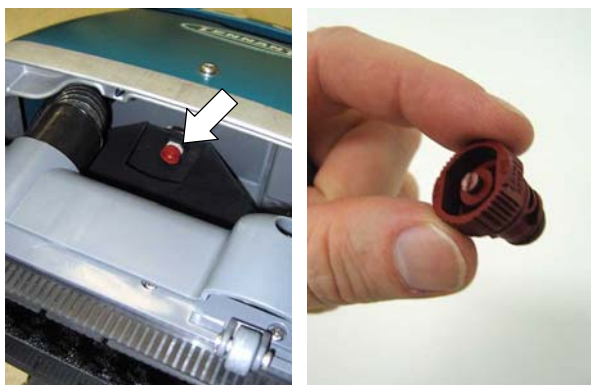

ÁBRA 31

KEFEMEGHAJTÓ MOTOR KARBANTARTÁSA

A szénkefék cseréjével kapcsolatban kérjen tanácsot a legközelebbi hivatalos szervizközponttól.

Szénkefék cseréje	Üzemóra
Kefemeghajtó motor	500

A GÉP TÁROLÁSA

Ürítse ki a tartályokat, és tárolja a gépet száraz helyen felfelé állított helyzetben. Gondosan tekerje fel a tápvezetékét a fogantyúra és a vezetéktartó kampóra. Emelje fel a súrolófejet a szállítási helyzetbe.

Amennyiben a gépet fagypont alatti hőmérsékleten tárolja, távolítsa el az összes vizet a tisztítószeres rendszerből és a szivattyúból.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Elektromos áramütés veszélye. Ne működtesse a gépet az épületen kívül. Ne tegye ki a gépet eső hatásának. Zárt helyen tárolja.

RAKTÁRKÉSZLETEN LÉVŐ AJÁNLOTT TERMÉKEK

A raktárkészleten lévő ajánlott termékek az Alkatrészlista kézikönyvben található meg.

A kézikönyvek a www.tennantco.com/manuals webhelyen tekinthetők meg, nyomtathatók ki vagy tölthetők le.

HIBAELHÁRÍTÁS

HIBAJELENSÉG	OK	MEGOLDÁS
A gép nem működik.	A tápvezeték meghibásodott.	Cserélje ki a tápvezetékét.
	Kioldott megszakító.	Húzza ki a tápvezetékét, és állapítsa meg a hiba okát. Állítsa vissza a 7.5 A-es megszakító gombját. Ha a megszakító továbbra is ki van kapcsolva, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
A kefe nem forog.	Kioldott megszakító.	Húzza ki a tápvezetékét, és ellenőrizze a kefét, hogy nincs-e eltömődve. Állítsa vissza az 2.5 A-es megszakító gombját.
	Elszakadt kefeékszej.	Lépjön kapcsolatba a szervizközponttal.
	Hibás kefemeghajtó vagy elhasználódott szénkefék.	Lépjön kapcsolatba a szervizközponttal.
A víz begyűjtése nem megfelelő	Hibás súrolási üzemmód.	Állítsa be megfelelően a súrolási üzemmód kapcsolóját.
	Eltömődött gumibetétek.	Tisztítsa meg a gumibetéteket a szennyeződésektől.
	Elhasználódott vagy sérült gumibetétek.	A gumibetéteket cserélje ki.
	Eltömődött leállító lapát.	Tisztítsa meg a leállító lapátot a szennyeződésektől.
	Eltömődött vákuumbeszívó szűrő.	Tisztítsa meg a vákuumbeszívó szűrőt a szennyeződésektől.
	A tartály burkolatának tömítőgyűrűi elhasználódtak.	Cserélje ki a tömítőgyűrűket.
	A vákuomtömlő eldugult.	Lépjön kapcsolatba a szervizközponttal.
	A vákuummotor meghibásodott.	Lépjön kapcsolatba a szervizközponttal.
A fecskendezés egyenetlen vagy nem működik.	A szórófej eltömődött.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szórófejet.
	A szórófej befecskendezési szöge hibás.	Állítsa be a szórófej befecskendezési szögét.
	A szórófej meghibásodott.	Cserélje ki a szórófejet.
	Ürítse ki a tisztítószeres tartályt.	Töltse fel a tartályt.
	A tisztítóoldatos tömlő szűrője eltömődött.	Tisztítsa meg a tisztítószeres tartály szűrőjét a szennyeződésektől.
	A tisztítószeres tömlő megsérült.	Lépjön kapcsolatba a szervizközponttal.
	A tisztítószer-szivattyú meghibásodott.	Lépjön kapcsolatba a szervizközponttal.
Gyenge súrolási teljesítmény.	A kefe elhasználódott.	Cserélje ki a kefét.
	A kefe típusa hibás.	Válasszon másik kefetípust. (Lásd: KEFE JELLEMZŐI - 6. oldal)

A GÉP MŰSZAKI ADATAI

TÍPUS	T1
HOSSZ	693 mm, összehajtott fogantyúval
SZÉLESSÉG	501 mm
MAGASSÁG	605 mm, összehajtott fogantyúval
TÖMEG	44 kg
TISZTÍTÓSZERES TARTÁLY ÚRTARTALMA	11,4 L
GYŰJTŐTARTÁLY ÚRTARTALMA	17 L
MUNKATELJESÍTMÉNY (ÁTLAGOS)	810 m ² /hr
MUNKASZÉLESSÉG	380 mm
GUMIBETÉT SZÉLESSÉGE	445 mm
KEFENYOMÁS	15 kg
KEFEMEGHAJTÓ MOTOR	230V, 0,3 kW, 1,6 A, 1 200 percenkénti kefordulatszám
VÁKUUMMOTOR	230V, 0,88 kW, 2-fázis 5,7, 3,6 A
VÍZOSZLOP/LÉGÁRAM	2184 mm
TISZTÍTÓSZER-SZIVATTYÚ	230V, 0,032 kW, 0,14 A
TISZTÍTÓSZER ÁTFOLYÁSI SEBESSÉGE	0,38 L/min.
FESZÜLTSG	230 AC
ÖSSZ TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	5,8 A
A TÁPVEZETÉK HOSSZA	15 m
A KEZELŐSZEMÉLYZET FÜLÉNÉL MÉRHETŐ ZAJSZINT, BELTÉRBEN	72 dBA
ESŐÁLLÓSÁGI FOKOZAT	IPX3
A KEZELŐSZERVEK REZGÉSSZINTJE	<2,4 m/s ²

A GÉP MÉRETEI

