


TENNANT[®]

T1

Čistička podláh Návod na obsluhu

Slovenčina **SK**

Užívateľská príručka

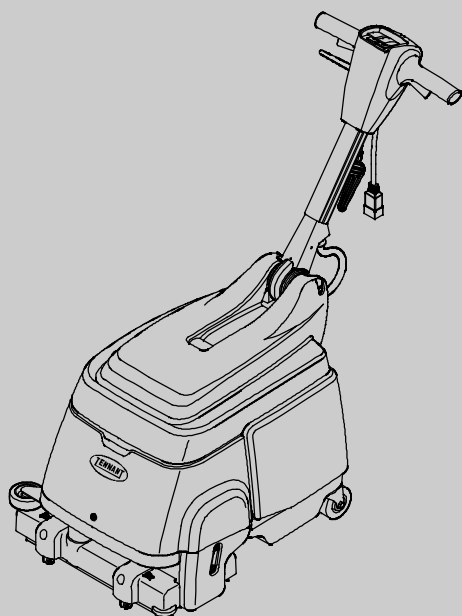

Model 9004195-230V

CE



Aktuálne príručky súčastí ako aj používateľské príručky v ostatných jazykových verziách sú dostupné na webovej adrese

www.tennantco.com/manuals

9003697
Rev. 01 (07-2016)



Táto príručka sa dodáva ku každemu novému modelu. Obsahuje potrebné pokyny na obsluhu a údržbu.

Pred spustením stroja do prevádzky alebo servisným zásahom doň, si prečítajte celú túto príručku tak, aby ste porozumeli fungovaniu stroja.


Tento prístroj Vám bude výborne slúžiť. Avšak najlepšie výsledky dosiahnete pri minimálnych nákladoch, ak:

- Stroj budete obsluhovať opatrne, pozorne a primeraným spôsobom
- Budete vykonávať pravidelnú údržbu podľa dodaných inštrukcií.
- Údržbu budete vykonávať príslušenstvom od výrobcu alebo jeho rovnocenným ekvivalentom.

Ak si želáte prezerat', tlačiť' alebo prevziať' príručku on-line, navštívte webovú stránku www.tennantco.com/manuals


Dielce a položky je možné objednať online, telefonicky, faxom, alebo poštou.

VYBALOVANIE STROJA: Pozorne skontrolujte, či sa na obale nenachádzajú známky poškodenia. Okamžite nahláste poškodenie prepravcovi.



OCHRANA IVOTNÉHO PROSTREDIA

Obalové materiály a staré komponenty stroja likvidujte spôsobom bezpečným pre životné prostredie podľa miestnych predpisov na likvidáciu odpadu.



Vždy pamätajte na recykláciu.

ÚDAJE O STROJI

Vyplňte prosím pri inštalácii pre prípad potreby v budúcnosti.

Č. modelu - _____

Sériové č. - _____

Zvláštne príslušenstvo stroja - _____

Obchodné zastúpenie - _____

Obch. zastúpenie tel. č. - _____

č. zákazníka - _____

Dátum inštalácie - _____

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	3
POKYNY PRE UZEMNENIE	4
BEZPEČNOSTNÉ ETIKETY	4
KOMPONENTY STROJA	5
INFORMÁCIE O KEFE	6
NASTAVENIE STROJA	6
INŠTALÁCIA KEFY	6
PLNENIE NÁDRŽE NA ROZTOK	7
PRIPOJENIE NAPÁJACEJ ŠNÚRY	7
OBSLUHA STROJA	8
PRED PREVÁDZKOU	8
ČISTENIE PODLÁH	8
ÚDRŽBA STROJA	10
PO KAŽDOM POUŽITÍ	10
PO KAŽDÝCH 100 HODINÁCH POUŽÍVANIA	11
ÚDRŽBA MOTORA KEFY	11
SKLADOVANIE STROJA	12
ODPORÚČANÉ SKLADOVÉ DIELY	12
RIEŠENIE PROBLÉMOV	12
TECHNICKÉ ÚDAJE O STROJI	13
ROZMERY STROJA	13

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden - Nizozemsko
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Zmena technických údajov a dielcov je vyhradená bez upozornenia.

Pôvodné inštrukcie, Copyright ©2008,-2016 spoločnosť TENNANT, vytlačené v Holandsku. Všetky práva vyhradené.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Tento stroj je určený na komerčné využitie. Je určený výhradne na čistenie pevných podláh v interiéri a nie je konštruovaný na iné využitie.

Všetky osoby obsluhujúce zariadenie si musia prečítať, porozumieť a uplatňovať v praxi nasledovné bezpečnostné opatrenia.

Nasledovný výstražný symbol a nápis "PRE BEZPEČNOS" sa využívajú v celej príručke rovnako ako sú uvedené v ich popise:

⚠ UPOZORNENIE: Varuje pred hazardnými alebo nebezpečnými praktikami, ktoré môžu mať za následok ťažký úraz osôb alebo smrť.

PRE BEZPEČNOS : Identifikovacia činnosť, ktorými je nutné sa riadiť kvôli bezpečnej obsluhu a prevádzke zariadenia.

Nasledujúce bezpečnostné opatrenia naznačujú potenciálne nebezpečné podmienky pre obsluhu alebo zariadenie.

⚠ UPOZORNENIE: Riziko požiaru alebo výbuchu

- Nepoužívajte ani nezdvíhajte horľavé materiály
- Používajte iba bezpečne dostupné čističe podláh určené na použitie v stroji.
- Nepoužívajte v blízkosti horľavých kvapalín, výparov alebo výbušných prachov.

Tento stroj nie je vybavený motormi odolnými voči výbuchu. Elektrické motory budú iskriť pri spustení a počas chodu, čo by mohlo spôsobiť bleskový požiar alebo výbuch v prípade, keď sa stroj používa v prostredí, kde sa vyskytujú horľavé výpary/kvapaliny alebo zápalný prach.

⚠ UPOZORNENIE: Elektrické nebezpečenstvo.

- Nepoužívajte s poškodenou napájacou šnúrou.
- Nevykonávajte žiadne úpravy prípojky napájacej šnúry.
- Pred servisom stroja vytiahnite napájaciu šnúru zo zásuvky.

V prípade, keď je napájací šnúra poškodená alebo pokazená, musí ju vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca, alebo osoba s podobnou kompetenciou, aby sa predišlo riziku.

⚠ UPOZORNENIE: Rotačná kefa. Nepribližujte sa rukami. Pred servisom stroja vytiahnite napájaciu šnúru zo zásuvky.

⚠ UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Nepoužívajte vonku. Nevystavujte dažďu. Skladujte v interiéri.

PRE BEZPEČNOS :

1. Stroj nespúšajte:

- Ak k tomu nie ste zaškolení a oprávnení.
- Ak ste si neprečítali a nepochopili návod na obsluhu.
- V oblasti, kde sú prítomné horľavé výpary/kvapaliny alebo zápalné prachy.
- Ak napájací šnúra nie je riadne uzemnená. Používajte iba výrobcom dodanú napájaciu šnúru, ktorá je určená výhradne pre tento stroj. Nepoužívajte dodatočné predĺžovacie šnúry.
- Vonku.
- Ak nie je stroj v riadnom prevádzkovom stave.
- V stojatej vode.

2. Pred použitím stroja:

- Uistite sa, že všetky bezpečnostné zariadenia sú na svojom mieste a riadne fungujú.
- Noste obuv z neklzavého materiálu.
- Podľa potreby rozmiestnite výstražné značky o mokrej podlahe.

3. Pri používaní stroja:

- Neprechádzajte so strojom cez napájaciu šnúru.
- Neahajte stroj za zástrčku alebo napájaciu šnúru.
- Neahajte napájaciu šnúru okolo ostrých hrán alebo rohov.
- Neodpájajte od siete, akomkoľvek spôsobom za napájaciu šnúru.
- Nenapínajte napájaciu šnúru.
- Nemanipulujte so zástrčkou vlhkými rukami.
- Udržujte šnúru mimo dosahu vyhrievaných plôch.
- Poškodenie stroja alebo prevádzkovú poruchu okamžite nahláste.
- Nedovoľte deťom hrať sa na stroji alebo v jeho okolí.
- Ak zo stroja začne vytekať pena alebo kvapalina, ihneď ho vypnite.

4. Pred opustením alebo vykonaním technického zásahu na stroji:

- Stroj vypnite.
- Vytiahnite šnúru zo zástrčky.

5. Počas vykonávania servisného zásahu na stroji:

- Vytiahnite napájaciu šnúru zo zástrčky.
- Nepremiestňujte dielce. Nemajte oblečenú voľnú bundu, tričko, alebo rukávy.
- Nepripojte rozprašovač, alebo hadicu mimo stroja. Môže nastať elektrická porucha.
- Používajte len náhradné dielce dodané, alebo schválené výrobcom.
- Všetky opravy musia byť vykonané odborne spôsobilým servisným technikom.
- Nevykonávajte na stroji úpravy rozdielne od pôvodného projektu.

6. Počas prepravy stroja:

- Vytiahnite napájaciu šnúru zo zástrčky.
- Vyžadujte si pomoc pri zdvíhaní stroja.
- Nejazdite so strojom hore alebo dolu schodmi.
- Na zaistenie stroja k prepravnému vozidlu využite upínacie remene.

POKYNY PRE UZEMNENIE

Tento stroj musí byť uzemnený. Ak by malo dôjsť k elektrickej poruche, uzemnenie poskytuje cestu najnižšieho odporu pre elektrický prúd, aby sa znížilo riziko zásahu elektrickým prúdom. Tento stroj je vybavený šnúrou, ktorá má vodič na uzemnenie zariadenia a uzemňovaciu zástrčku. Zástrčka musí byť pripojená k vhodnej zásuvke, ktorá je riadne nainštalovaná v súlade so všetkými miestnymi normami a nariadeniami.

UPOZORNENIE: Nesprávne pripojenie vodiča na uzemnenie zariadenia môže vytvoriť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o tom, či je zásuvka správne uzemnená, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným pracovníkom. Neupravujte zástrčku dodávanú so strojom. Ak sa nevojde do zásuvky, požiadajte kvalifikovaného elektrikára, aby nainštaloval vhodnú zásuvku.

BEZPEČNOSTNÉ ETIKETY

Bezpečnostné etikety sa na stroji nachádzajú na znázornených miestach. Nahradte etikety, ak chýbajú, alebo ak sú poškodené, alebo nečitateľné.



PRE BEZPEČNOSŤ :
Pred obsluhou stroja si prečítajte návod.



UPOZORNENIE:
Otáčajúca sa kefa. Nepribližujte sa rukami. Pred servisom stroja vytiahnite napájaciu šnúru zo zásuvky.




UPOZORNENIE:
Elektrické nebezpečenstvo. Nepoužívajte s poškodenou šnúrou. Pred vykonávaním servisných prác odpojte šnúru.



UPOZORNENIE:
Nebezpečenstvo po horeniu alebo výbuchu. Nepoužívajte horľavé kvapaliny. Nevysávajújte horľavé kvapaliny.



KOMPONENTY STROJA

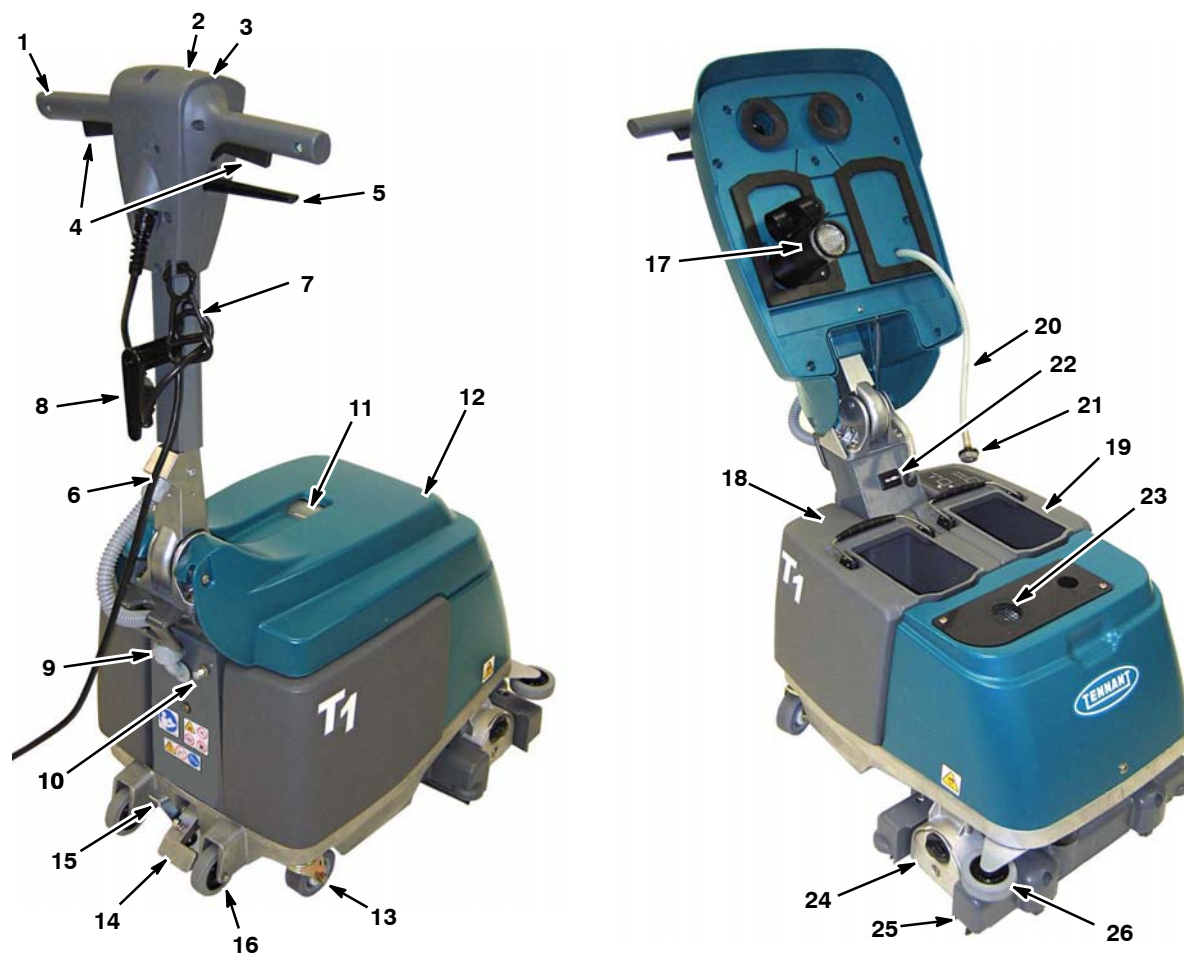

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Nastavitelná ovládacia rukovä 2. Spínač ZAP/VYP 3. Spínač režimu čistenia 4. Spúšacie kohútiky 5. Páka nastavenia rukoväte 6. 15 m napájacia šnúra 7. Svorka na uvoľnenie napájacej šnúry 8. Háčik na napájaciu šnúru 9. Tlačidlo 7.5 A ističa stroja 10. Tlačidlo 2.5 A ističa kefy 11. Okno regeneračnej nádrže 12. Kryt nádrže 13. Hlavné kolesá | <ol style="list-style-type: none"> 14. Pedál zdvíhania čistiacej hadice 15. Pedál na uvoľnenie počas prepravy 16. Kolesá pre výjazd na obrubník/naklonenie 17. Plavák vypnutia vákuu 18. Regeneračná nádrž 19. Nádrž na roztok 20. Hadica na roztok 21. Mrieška hadice na roztok 22. Merač hodín 23. Vákuová nasávací mrieška 24. Čistiaca hlava 25. Listy stierky 26. Koleso nárazníka |
|--|--|

SYMBOLY SPÍNAČA

- | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|---|--------|---|------|---|--------|
| | Napájanie zapnuté | ○ | Napájanie vypnuté | ✻ | Vákuum | ☀ | Kefa | ☒ | Roztok |
|--|-------------------|---|-------------------|---|--------|---|------|---|--------|

INFORMÁCIE O KEFE

Čistiaca kefa z mäkkých nylonových štetín -

Diel č. 1037197 (štandardná)

Odporúča sa na čistenie potianutých podláh bez poškodenia povrchovej úpravy. Čisté bez škrabancov.

Čistiaca kefa z polypropylénových štetín -

Diel č. 1037277 (voliteľná)

Táto univerzálna hrubá kefa z polypropylénových štetín sa využíva na čistenie mierne stuhnutých nečistôt. Táto kefa je vhodná na údržbu betónových, drevených a dlaždených podláh.

Čistiaca kefa s drsnými štetinami -

Diel č. 1037278 (voliteľná)

Nylonové vlákno impregnované brúsny pieskom na odstránenie škvŕn a nečistôt. Vynikajúce výsledky na kádrom povrchu. Dosahuje výborný efekt na zhromaždených nečistotách, mazive, alebo škvŕnách od pneumatík.

NASTAVENIE STROJA

INŠTALÁCIA KEFY

PRE BEZPEČNOSŤ : Pred inštaláciou kefy vypnite stroj a vytahnite napájaciu šnúru zo zásuvky.

1. Zdvihnite čistiacu hlavu do prepravnej polohy tak, ako zošľapnete pedál zdvíhania čistiacej hlavice (Obrázok 1).




OBR. 1

2. Odstráňte zo základne kefy vodiacu dosku kefy. Otočením proti smeru hodinových ručičiek odstráňte poistku vodiacej platne (Obrázok 2).



OBR. 2

3. Pripojte koniec kefy s dráčkami k hnaciu náboju (Obrázok 3).

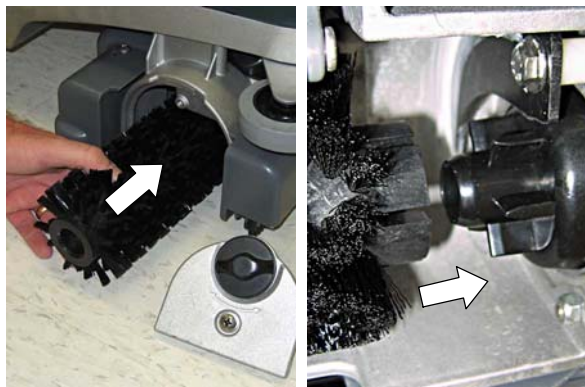

OBR. 3

4. Pripojte vodiacu platňu ku kefe a nainštalujte ju späť na miesto. Ubezpečte sa, že háčiky vodiacej platne sú zachytené o základňu kefy a že poistka je zaistená (Obrázok 4).




OBR. 4

POZNÁMKA: Ak skladujete stroj na dlhšiu dobu, zdvihnite čistiacu hlavu do prepravnej polohy (Obr. 19).

PLNENIE NÁDR E NA ROZTOK

1. Zdvihnute kryt a vyberte nádr na roztok zo stroja (Obrázok 5).
2. Naplňte nádr na roztok 11 litrami čistej vody (maximálna teplota 50°C) (Obrázok 6). Nenapĺňajte nádr nad značku "MAX". Ak nedokážete zdvihnúť plnú nádr, naplňte ju čiastočne.

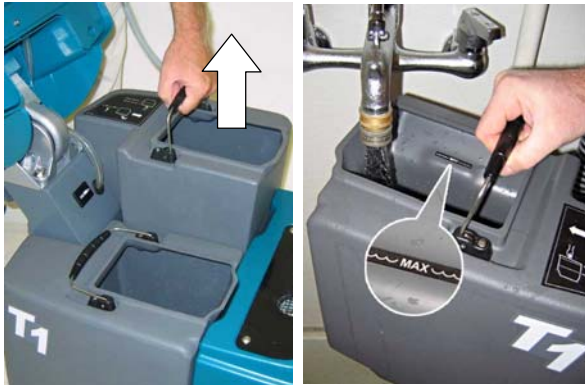

OBR. 5

OBR. 6

POZOR: Na naplnenie nádr e na roztok nepou ívajte regeneračnú nádr . Nečistoty z regeneračnej nádr e mô u spôsobi poškodenie nádr e na roztok.

3. Nalejte do nádr e s roztokom schválený čistiaci prostriedok s nízkou penivos ou podľa pokynov na zmiešanie uvedených na fľaši.

⚠ UPOZORNENIE: Riziko po iaru alebo výbuchu. Nepou ívajte horľavé materiály. Pou ívajte iba be ne dostupné čističe podláh určené na pou ítie v stroji.

POZOR: Pou ívajte iba schválené čistiace prostriedky. Poškodenie stroja spôsobené vyu ítím nesprávneho čistiaceho prostriedku má za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu.

Informácie o odporúčaných čistiacich prostriedkoch vám poskytne váš predajca.

4. Ponorte mrie ku hadice s roztokom do nádr e na roztok a zatvorte kryt (Obrázok 7).



OBR. 7

PRIPOJENIE NAPÁJACEJ ŠNÚRY


1. Pripojte dodanú napájaciu šnúru k stroju a pripevnite ju k uvoľňovacej svorke podľa obrázka (Obrázok 8).

PRE BEZPEČNOS : Ak napájaciu šnúru nie je riadne uzemnená, nepou ívajte stroj. Pou ívajte iba výrobcom dodanú napájaciu šnúru, ktorá je určená výhradne pre tento stroj. Nepou ívajte dodatočné predl ovacie šnúry.

2. Pripojte napájaciu šnúru k správne uzemnenej elektrickej zásuvke (Obrázok 9).



OBR. 8

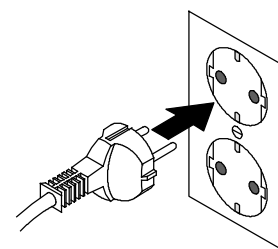

230V

OBR. 9

⚠ UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom, nepou ívajte s poškodenou napájacou šnúrou.

V prípade, e je napájaciu šnúru poškodená alebo pokazená, musí ju vymeni výrobca alebo jeho servisný zástupca, alebo osoba s podobnou kompetenciou, aby sa predišlo riziku.

3. Pri skladovaní stroja oviňte napájaciu šnúru okolo rukoväte a háčika. Ak chcete da dole napájaciu šnúru, otočte háčik šnúry nahor (Obrázok 10).



OBR. 10

OBSLUHA STROJA

PRE BEZPEČNOS : Stroj nespúšajte, pokiaľ ste si neprečítali príručku a neporozumeli ste jej.

PRED PREVÁDZKOU

1. Skontrolujte, či napájacia šnúra nie je poškodená.
2. Zotrite a vyčistite podlahu.
3. Skontrolujte, či sú kefa a listy stierky nainštalované.

ČISTENIE PODLÁH

⚠ UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo po iaru alebo výbuchu, nepouívajte ani nezberajte horľavé materiály.

1. Potiahnite páku nastavenia rukoväte a nastavte rukoväť na pohodlnú prevádzkovú výšku (Obrázok 11). Uvoľnite páku, aby sa zaistila v polohe.



OBR. 11

2. Zosunite čistiacu hlavu na zem tak, e stlačíte pedál na uvoľnenie počas prepravy (Obrázok 12).



OBR. 12

3. Potlačte hlavný spínač napájania do polohy zapnutý (I) (Obrázok 13).
4. Potlačte spínač režimu čistenia smerom k režimu vákuu/kefy/roztoku (Obrázok 14).




OBR. 13



OBR. 14

5. Pre začatie čistenia potiahnite spúšacie kohútiky a potlačte alebo potiahnite stroj niektorým smerom (Obrázok 15).

PRE BEZPEČNOS : Pri obsluhu stroja s ním neprechádzajte cez napájaciu šnúru.

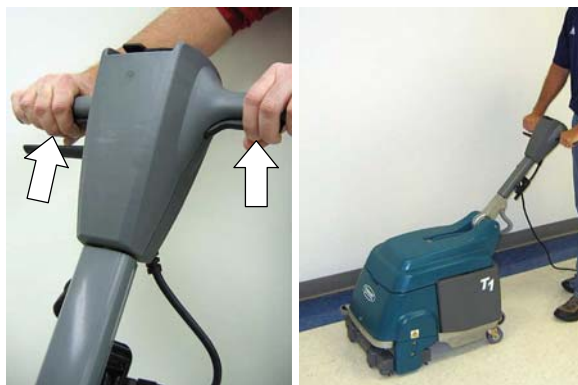

OBR. 15

6. Pri zastavení uvoľnite kohútiky a pokračujte v pohybovaní so strojom, aby ste zozbierali všetok roztok.

7. Pozrite sa na zber vody cez regeneračné okno (Obrázok 16). Keď sa zber vody zastaví, vytiahnite napájaciu šnúru a vyprázdňte regeneračnú nádrž .

Stroj je vybavený plavákom vypnutia vákuua, ktorý automaticky zastaví zber vody, ak sa nádrž naplní. Dôjde k náhlej zmene vo zvuku vákuového motora.

POZOR: Skontrolujte, či v regeneračnej nádrži nie je nadbytočne veľa peny. Ak áno, vyprázdňte nádrž . Pena nemusí aktivovať vypínací plavák, čo môže viesť k poškodeniu vákuového motora.




OBR. 16

PRE BEZPEČNOSŤ : Ak počas prevádzky stroja začne z neho vytekať pena alebo kvapalina, ihneď ho vypnite.

8. Na silne znečistených miestach potlačte spínač režimu čistenia smerom k režimu kefy/roztoku (Obrázok 17). To vám umožní použiť metódu dvojitého čistenia. Najprv vyčistíte znečistené miesto v režime kefy/roztoku, potom miesto vyčistíte druhýkrát v režime vákuua/kefy/roztoku.

PRE BEZPEČNOSŤ : Pred obsluhou stroja na dlhú dobu umiestnite výstražné značky o mokrej podlahe.

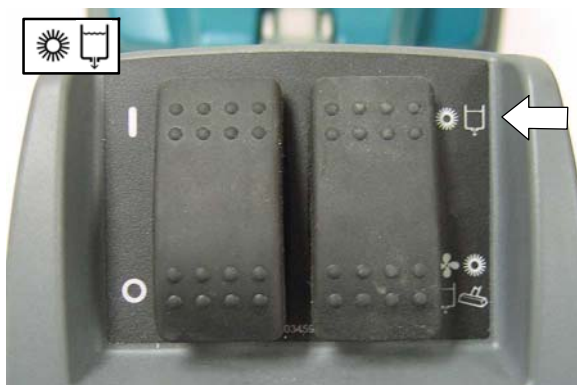

OBR. 17

9. Istič kefy sa aktivuje, ak kefa narazí na prekážku. Ak chcete vynulovať istič, vytiahnite napájaciu šnúru, odstráňte prekážku a vynulujte tlačidlo 2.5 A ističa (Obrázok 18). Ak sa istič nevynuluje ihneď, nechajte motor vychladnúť .

PRE BEZPEČNOSŤ : Pred odstránením prekážky kefy vytiahnite napájaciu šnúru z elektrickej zásuvky.




OBR. 18

10. Pri preprave stroja zdvihnite čistiacu hlavu do prepravnej polohy (Obrázok 19).



OBR. 19

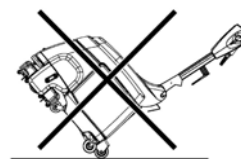

PRE BEZPEČNOSŤ : Pri preprave stroja nejazdite so strojom hore alebo dolu schodmi.

ÚDR BA STROJA

Ak chcete zachova stroj v dobrom stave prevádzky, jednoducho dodr iavajte pravidelnú údr bu stroja.

PRE BEZPEČNOS : Pred vykonávaním údr by vypnite stroj a vyťahnite napájaciu šnúru zo zásuvky.

POZOR: Ohľadom opráv stroja sa spojte s autorizovaným servisným strediskom.

PO KA DOM POU ITÍ

1. Očistite napájaciu šnúru a skontrolujte, či nie je poškodená (Obrázok 20). Keď stroj nepou ívate, oviňte napájaciu šnúru okolo rukoväte a háčika (Obrázok 21).



OBR. 20



OBR. 21

⚠ UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom, nepou ívajte s poškodenou napájacou šnúrou.

V prípade, e je napájací šnúra poškodená alebo pokazená, musí ju vymeni výrobca alebo jeho servisný zástupca, alebo osoba s podobnou kompetenciou, aby sa predišlo riziku.

2. Vyprázdňte regeneračnú nádr a nádr na roztok a dôkladne ich vypláchnite čistou vodou (Obrázok 22).



OBR. 22

3. Vyčistite plavák vypínača vákua (Obrázok 23) a vákuovú nasávaciu mrie ku od akýchkoľvek nahromadených nečistôt (Obrázok 24).



OBR. 23



OBR. 24


4. Vyčistite mrie ku hadice na roztok (Obrázok 25).



OBR. 25



5. Vyberte a vyčistite kefu (Obrázok 26). Vymeňte kefu, ak je opotrebovaná.

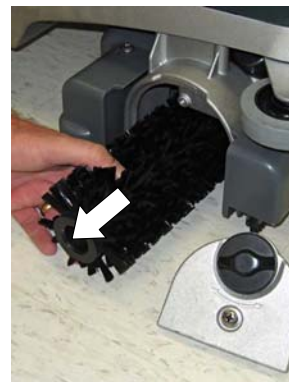

OBR. 26



6. Vyčistite spodnú stranu čistiacej hlavy (Obrázok 27).

PRE BEZPEČNOS : Pred naklonením stroja dozadu odpojte napájaciu šnúru od elektrickej zásuvky.



OBR. 27

7. Očistite listy stierky od akýchkoľvek odpadkov (Obrázok 28). Vymeňte listy, ak sú opotrebované alebo poškodené.

PRE BEZPEČNOS : Pred naklonením stroja dozadu odpojte napájaciu šnúru od elektrickej zásuvky.




OBR. 28

Pre demontáž listov stierky zdvihnite zadržovaciu svorku listu a vytiahnite list z kanála (Obrázok 29).

Pri výmene listov nainštalujte červené listy do vnútorných kanálov a sivé listy do vonkajších kanálov tak, aby rebrá smerovali von.

POZNÁMKA: Červené a sivé kol'ajničky listov sú vyrobené tak, aby sa zhodovali s príslušnými kanálmi, aby sa predišlo nesprávnej inštalácii listov.

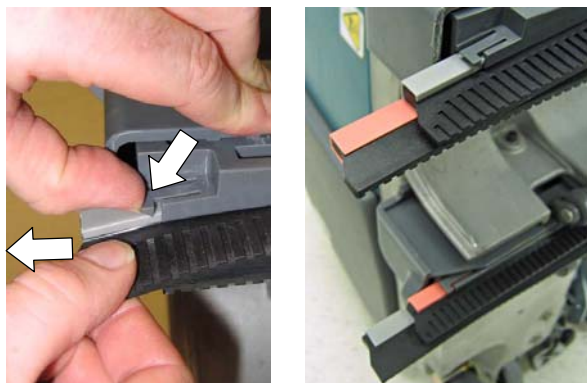

OBR. 29

8. Vyčistite stroj univerzálnym čistiacim prostriedkom a navlhčenou handričkou (Obrázok 30).




OBR. 30

PO KA DÝCH 100 HODINÁCH POU ÍVANIA

1. Vypláchnite systém roztoku bielym octom, aby sa odstránili všetky chemické usadeniny. Nalejte 2,2 L bieleho octu do nádr e na roztok a zapnite stroj na 1-2 minúty, potom nechajte ocot pôsobi na šes hodín. Vypláchnite systém na roztok vodou.
2. Odstráňte rozprašovaciú špičku a namočte ju do bieleho octu, aby sa neupchala. Na vyčistenie rozprašovacej špičky nepou ívajte špicatý predmet, inak dôjde k poškodeniu (Obrázok 31).

PRE BEZPEČNOS : Pri servisných prácach na stroji odpojte napájaciu šnúru od elektrickej zásuvky.

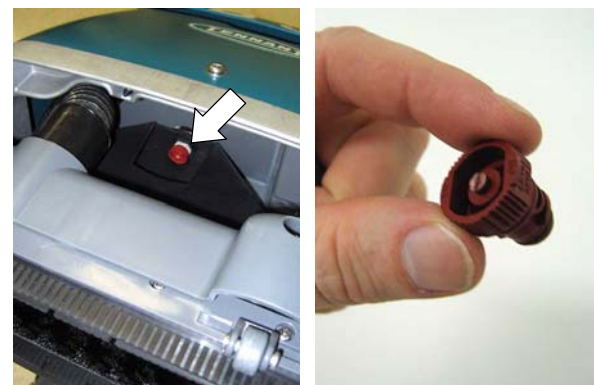

OBR. 31

ÚDR BA MOTORA KEFY

Kontaktujte autorizované servisné stredisko, ak je potrebná výmena uhlíkovej kefy.

Výmena uhlíkovej kefy	Hodiny
Motor kefy	500

SKLADOVANIE STROJA

Vyprázdňte nádr e a odlo te stroj na suché miesto vo vzpriamenej polohe. Úhľadne navíňte napájaciú šnúru okolo rukoväte a háčiky na šnúru. Zdvihnite čistiacu hlavu do prepravnej polohy.

Ak skladujete stroj pri teplotách pod bodom mrazu, vyčistite systém roztoku a vyčerpajte z neho všetku vodu.

⚠ UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom. Nepou ívajte vonku. Nevystavujte da ŕu. Skladujte v interiéri.

ODPORÚČANÉ SKLADOVÉ DIELY

Zoznam odporúčaných skladových dielov nájdete v Prírúčke so zoznamom dielcov.

Ak si želáte prezerat', tlačit' alebo prevziať príručky on-line, navštívte webovú stránku www.tennantco.com/manuals

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Stroj nefunguje.	Chybná napájacia šnúra.	Vymeňte napájaciú šnúru.
	Aktivovaný istič.	Odpojte napájaciú šnúru a určite príčinu. Vynulujte tlačidlo 7.5 A ističa. Ak sa istič stále aktivuje, spojte sa so servisným strediskom.
Kefa sa netočí	Aktivovaný istič.	Odpojte napájaciú kábel a skontrolujte, či kefe nič nepreká a. Vynulujte tlačidlo 2.5 A ističa.
	Pretrhnutý remeň kefy.	Kontaktujte Servisné centrum.
	Chybný motor kefy alebo opotrebované uhlíkové kefy.	Kontaktujte Servisné centrum.
Slabá absorpcia vody.	Nesprávny re im čistenia.	Správne nastavte spínač re imu čistenia.
	Upchané listy stierky.	Očistite listy stierky od odpadkov.
	Opotrebované alebo poškodené listy stierky.	Vymeňte listy stierky.
	Upchaný vypínací plavák.	Očistite vypínací plavák od odpadkov.
	Upchaná mrie ka vákuového prívodu.	Očistite mrie ku prívodu od odpadkov.
	Opotrebované tesnenia krytu nádr e.	Vymeňte tesnenia.
	Zanesená podtlaková hadica.	Kontaktujte Servisné centrum.
	Chybný vákuový motor.	Kontaktujte Servisné centrum.
Slabé alebo iadne rozprašovanie.	Upchaná rozprašovacia špička.	Vyčistite alebo vymeňte špičku.
	Nesprávny uhol rozprašovacej špičky.	Nastavte uhol rozprašovacej špičky.
	Chybná rozprašovacia špička.	Vymeňte rozprašovaciú špičku.
	Vyprázdňte nádr na roztok.	Znovu naplňte nádr na roztok.
	Upchaná mrie ka hadice na roztok.	Očistite mrie ku nádr e na roztok od odpadkov.
	Poškodená hadica na roztok.	Kontaktujte Servisné centrum.
	Chybné čerpadlo roztoku.	Kontaktujte Servisné centrum.
Slabý výkon pri čistení	Opotrebovaná kefa.	Vymeňte kefu.
	Nesprávny typ kefy.	Vymeňte za iný typ kefy. (Pozrite INFORMÁCIE O KEFÁCH na strane 6)

TECHNICKÉ ÚDAJE O STROJI

MODEL	T1
DĚLKA	693 mm so sklopenou rukoväou
ŠÍRKA	501 mm
VÝŠKA	605 mm so sklopenou rukoväou
VÁHA	44 kg
OBJEM NÁDR E NA ROZTOK	11,4 L
OBJEM REGENERAČNEJ NÁDR E	17 L
PRODUKTIVITA - PRIEM.	810 m ² /h
ŠÍRKA ČISTIACEJ STOPY	380 mm
ŠÍRKA STIERKY	445 mm
TLAK KEFY	15 kg
MOTOR KEFY	230 V, 0,3 kW, 1,6 A, otáčky kefy 1200 ot./min
VÁKUOVÝ MOTOR	230 V, 0,88 kW, 2-stupňový 5,7, 3,6 A
NASÁVANIE VODY-PRIETOK VZDUCHU	2184 mm
ČERPADLO NA ROZTOK	230 V, 0,043 k/ 0,032 kW, 0,14 A
RÝCHLOS PRIETOKU ROZTOKU	0,38 L/min
NAPÄTIE	230 V stried.
CELKOVÝ PRÍKON ENERGIE	5,8 A
DĚLKA NAPÁJACEJ ŠNÚRY	15 m
HLADINA V dB PODĽA SLUCHU OBSLUHY, V INTERIÉRI	72 dBA
STUPEŇ OCHRANY	IPX3
VIBRÁCIE V OVLÁDACÍCH PRVKOCH	<2,4 m/s ²

ROZMERY STROJA

